


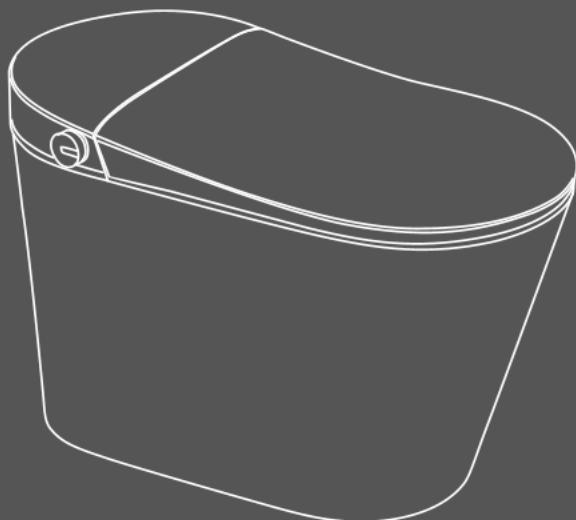

Инструкция

умные унитазы

TE-741, TE-741B



Опасность получения электрического удара током

1. Не размещайте продукт во влажном месте
2. Пожалуйста старайтесь хранить пульт управления в сухом месте
3. Избегайте попадания воды на электронные части продукта и розетку

Есть риск наводнения, пожара, удара током

1. Дети более чувствительны к температуре, их нужно сопровождать в момент использования продукта, чтобы правильно отрегулировать температуру воды
2. Все функции продукта описаны в этом руководстве, не используйте иные источники информации, которые не утверждены нашей компанией
3. Пожалуйста прекратите использование продукта при: повреждении розетки, протечки из продукта, появлению дыма, неисправности продукта. Обратитесь в сервисный центр.
4. Не подвергайте продукт попаданию на него солнечных лучей
5. Не используйте продукт в солневом состоянии
6. Не смывать предметы личной гигиени
7. Не используйте продукт на улице

Пожалуйста, соблюдайте следующие правила


- Пожалуйста используйте бумажные полотенца чтобы вытереть загрязнения
- Избегайте попадания жидкости на выходные отверстия и сенсоры
- Во время грома выключайте продукт от розетки

Пожалуйста, не открывайте резко крышку унитаза

*Это может привести к поломке оборудования



Вероятность замерзания в холодное время года может привести к остановке функционирования продукта, пожалуйста проследите за тем, чтобы продукт не подвергался холода



Пожалуйста не устанавливайте продукт рядом с источником тепла

*Может появиться вероятность изменения консистенции продукта и поломка

**Меры предосторожности
по технике безопасности****Пожалуйста, внимательно прочтайте перед установкой и использованием**

Этот продукт относится к электротехническим изделиям, поэтому, пожалуйста, не размещайте его там, где на него можно пролить воду или во влажном помещении.

При использовании в ванной комнате, пожалуйста, обеспечьте помещение кондиционером или воздухоотводом чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха в ванной комнате

Розетка должна быть установлена следующим образом:

1. Пожалуйста используйте розетки с хорошей защитой от электроутечки (сумма, безусловно, реагирует на электрический ток, следующий за 15 mA) или используется для изоляции трансформатора 1,5 кВА выше, 3 кВА.
2. Установите розетку в 3 метрах от пола во избежании удара током при протечке.

! Если розетка находится близко к полу это может привести к удару тока при утечке.

- При использовании в ванной комнате, пожалуйста, убедитесь, на вилка питания уже стоит резинка Нио для водонепроницаемости.



Обращаем
внимание!

Обратите внимание на возможное получение ожога

- При долгом использовании унитаза, настройте подогрев сиденья или выключите его.
- Пожалуйста, установите температуру сиденья на комнатную, если используют следующие лица:

- Дети, пожилые люди, инвалиды и др.
- Люди, которые принесли снотворное или находящиеся в алкогольном опьянении.

Во избежании пожара, используйте розетку 220V/110V

Не используйте легковоспламеняющиеся предметы рядом с продуктом

Не используйте плохо закрепленные или нестабильные розетки.

Не устанавливайте продукт в место куда часто попадает вода.

- Это может вызвать пожар или удар электричеством

При долгом не использовании, рекомендуется выключать унитаз от питания

- В целях безопасности, пожалуйста, достаньте вилку из розетки.
- Для повторного использования, пожалуйста, слейте воду в течение одной минуты перед использованием.

Во избежании засорения трубы, не смывайте средства личной гигиены в унитаз

Не деформируйте и не повреждайте отверстие для подачи воды

- это может привести к утечке

Не вытаскивайте вилку из розетки влажной рукой



Запрещается

Продолжать использовать устройство после его поломки.

Если произойдет следующее, пожалуйста достаньте вилку из розетки, закройте водяной клапан и перекройте воду:

- Унитаз протекает
- Появляются трещины
- Необычный звук и запах
- Дым
- Нестандартное нагревание
- Унитаз засорился

Если продолжить работу в неисправном состоянии, это может привести к возгоранию и поражению током.

Демонтировать и разбирать продукт самостоятельно

Использовать в случае повреждения водой

Повреждать шнур питания или кабель подключения сиденья для унитаза

- Не нагревать
- Не сгибать
- Не ударять
- Не садиться
- Не кладь тяжелые предметы на шнур питания или шнур подключения сиденья унитаза

Может привести к возгоранию, поражению электрическим током или короткому замыканию. Если блок питания поврежден, обратитесь к специалисту.

Пожалуйста, не используйте несколько электрических розеток с электропроводами.

Первое использование смарт унитаза

Примечание: Для нормального использования изделия, пожалуйста, следуйте текстовой инструкции.

1. Вставьте вилку в розетку 220V
2. Пожалуйста, убедитесь что индикатор горит
3. Проверьте находится ли водяной клапан в открытом состоянии
4. Проверьте хорошо ли вставилась труба в клапан



Перед использованием:

- При подаче напора воды в систему, убедитесь в том, чтобы не происходила самопроизвольная утечка воды из распылительной форсунки.
- Проверьте работу звуковых сигналов.
- Поэтапно проверьте работают ли функции нормально: очистка, сушка, дезодорация и автоматический смыв.

Проверяя функции очистки, сушки и дезодорации, убедитесь, что датчик включен. При очистке закрывайте распылительную форсунку, чтобы не допустить разбрызгивания воды.

Расположение сенсорного датчика



Предупреждение- Убедитесь в том, что провода заземления надежно подсоединенны .



Вилка унитаза подключена к сети питания (с проводом заземления) Если в розетке нет заземляющего штекера, проконсультируйтесь с электриком.

Не используйте розетку выше 220V/110V.

Пожалуйста, проводите подключения в соответствии с описанными правилами.

Описание других функций

Пожалуйста, внимательно прочтайте перед использованием

Смыв вручную

Нажмите на пульте ДУ или панели управления унитаза, "начать функцию смыва" (ручное открытие крышки)

Функция ручного открытия и откидывания крышки

Нажмите на пульте ДУ или панели управления унитаза для "открытия/ откидывания крышки", "автоматическое открытие/закрытие и откидывание сиденья" (автоматическое открытие крышки)

Радар автоматического открытия крышки

При приближении унитазу автоматически открывается крышка, откидывается сиденье, при отдалении-автоматический смыв (автоматическое открытие крышки)

1. Радар переключается в положение "открытие ногой" - нажмите на кнопку "the cover" на пульте ДУ в течение 5 секунд.
2. Включить/Выключить смыв сиденья водой - нажмите кнопку "the automatic water flushing" на пульте ДУ в течение 5 секунд.
3. Включить/Отключить авто-смыв, когда сиденье снято - выключите унитаз, нажмите удерживая кнопку "the open cover", один звук означает отключение этой функции, два звука означает включение этой функции.

Инструкция задних кнопок



Включить/Выключить

: нажмите на кнопку больше чем 3 сек.

Гигиеническое омывание сзади

: поверните боковую кнопку влево

Женское биде

: поверните боковую кнопку вправо

Остановить

: нажмите один раз

Смыв

: нажмите на кнопку один раз перед тем как сесть

Сушка теплым воздухом

: нажмите на кнопку дважды перед тем как сесть

Смыв при отключении питания

: подключить дополнительный аккумулятор, нажмите кнопку в течение 3 сек., чтобы начать смыв

Сопряжение с панелью управления

Поверните боковую кнопку в положение "гигиеническое омывание биде сзади" примерно на 3 сек., после того как услышите звуковой сигнал, нажмите кнопку "flush" на панели управления, после чего можно завершить сопряжение

СТОП



Остановить “гигиеническое омывание сзади” и “женское биде”

ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ОМЫВАНИЕ СЗАДИ/МАССАЖ



Нажмите эту кнопку сидя на унитазе и форсунка в фиксированной позиции начнет распылять в течение 2 минут и затем автоматически отключится.

ЖЕНСКОЕ БИДЕ/МАССАЖ



Нажмите эту кнопку сидя на унитазе и форсунка в фиксированной позиции начнет распылять в течение 2 минут и затем автоматически отключится.

СУШКА



Нажмите эту кнопку сидя на унитазе, чтобы начать сушку. В течение 3 минут функция автоматически отключится.

НАПРАВЛЕНИЕ



Нажмите эту кнопку при включенной функции “женское биде” или “гигиеническое омывание сзади”, чтобы отрегулировать положение форсунки

РЕГУЛИРОВКА МОЩНОСТИ ФОРСУНКИ



С помощью этой кнопки можно увеличить или уменьшить мощность форсунки на “слабую”, “среднюю”, “сильную” и “самую сильную”

ОТКРЫТИЕ КРЫШКИ



Нажмите эту кнопку для автоматического открытия крышки, нажмите еще раз, для того, чтобы крышка закрылась.

ОТКРЫТИЕ СИДЕНЬЯ



Нажмите эту кнопку для автоматического открытия сиденья, нажмите еще раз, для того, чтобы сиденье закрылось.

МЕНЮ



Нажмите эту кнопку при запуске унитаза

РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ



Температуру можно отрегулировать на 4 градуса. Температура может быть: комнатной температуры, 34°C, 37°C, около 40°C

РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ СИДЕНЬЯ



Температуру можно отрегулировать на 4 градуса. Температура может быть: комнатной температуры, 34°C, 37°C, около 40°C

РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ СУШКИ



Температуру можно отрегулировать на 4 градуса. Температура может быть: комнатной температуры, около 35°C, около 45°C, около 55°C

СМЫВ



Нажмите эту кнопку, чтобы начать смыв

СОЕДИНЕНИЕ С ПУЛЬТОМ ДУ



Поверните боковую кнопку в положение “гигиеническое омывание сзади в течение 3 сек., когда услышите звук, нажмите на любую кнопку на пульте ДУ, затем можно создать пару с унитазом.

ДЕТСКИЙ РЕЖИМ



Нажмите эту кнопку, когда ребенок будет сидеть на унитазе и автоматически начнется “гигиеническое омывание сзади”, и отрегулирует мощность на самую слабую, при повторном нажатии включится “мобильная чистка”. При нажатии на кнопку “стоп” функция отключится

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА ФОРСУНКИ




При нажатии на кнопку форсунки начнет функцию самоочистки

СВЕТ



Ночной подсветкой можно включить/выключить во включенном режиме питания

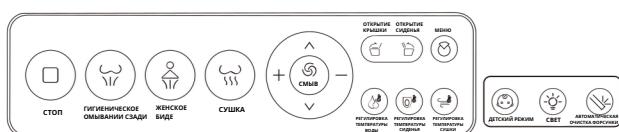

**Шаг первый:**

Откройте и поднимите заднюю крышку, затем положите ее на ровный пол

**Шаг второй:**

Найдите ароматический круг и положите в него оригинальное ароматическое изделие.
(можно добавлять свое любимое эфирное масло)

**Шаг третий:**

Откройте оригинальное эфирное масло, добавьте 2-3 капли в ароматический круг.
(Напоминаем, что нельзя добавлять эфирные масла, если изделие сломано)

**Шаг четвертый:**

Соедините отверстия крышки с отверстиями изделия. Затем слегка надавите на крышку, чтобы ее закрыть. После чего можно использовать в прежнем режиме.


Уход и чистка умного унитаза

1. Протирайте унитаз мягкой тканью, смоченной водой (если вовремя не убрать загрязнения, потом их будет сложно очистить, поэтому иногда протирайте его).
2. Кроме того, протирание мягкой тканью, смоченной водой предотвращает образование статического электричества, в то время как статическое электричество притягивает пыль и вызывает загрязнение унитаза.
3. Крышку-сиденье можно снять от керамической части унитаза для легкой и тщательной очистки.

Чистка распылительной форсунки

Во время чистки форсунки используйте мягкую зубную щетку.

Не нажимайте и не тяните за форсунку прилагая чрезмерные усилия (вы можете повредить механизм)

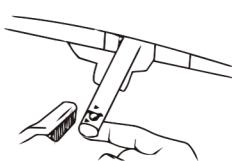

Перед началом уборки, отключите источник питания от сети



Пожалуйста, периодически очищайте основной блок от пыли сухой тканью, предварительно вытащив из розетки.

*Скопление большого количества пыли может привести к возгоранию

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Устройство не работает	Убедитесь в исправности розетки и проверьте не отсоединен ли шнур питания	Проверьте электрическую цепь
	Есть ли утечка (индикатор заглушки от протечек не горит)	Достаньте вилку из розетки и позже вставьте ее обратно. Нажмите кнопку сброса на штепсельной вилке для защиты от утечки. Если устройство по прежнему не работает, пожалуйста достаньте вилку из розетки и обратитесь в официальный сервисный центр
Нет воды в распылительной форсунке	Прервана подача воды	Подождать возобновления подачи воды
	Закрыт водяной клапан	Откройте водяной клапан
	Засорен водяной фильтр	Очистите или замените фильтр
	Проверьте, не согнут ли шланг подачи воды	Исключите изгиб шланга подачи воды
Недостаточная мощность при очистки	Давление на низком уровне	Увеличьте напор воды с помощью клавиш "+" на пульте ДУ
	Загрязнилась форсунка или засорился фильтр	Очистите форсунку или замените фильтр
Беспорядочное разбрзывание воды	Ошибка в работе системы	Отключите от источника питания не несколько минут
Недостаточная температура воды	Температура воды установлена на низком уровне	Отрегулируйте температуру исходя из инструкции
	Включена функция горячего и холодного массажа	Отключите функцию исходя из инструкции
Постоянно капает вода из распылительной форсунки	Неисправность электромагнитного клапана	Обратитесь в официальный сервисный центр

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Не работает пульт ДУ	Разрядились элементы питания	Замените батарейки
Слишком низкая температура сушки/ нет подогрева	Температура сушки установлена на низком уровне Включена функция энергосбережения	Отрегулируйте температуру в соответствии с инструкцией Отключите функцию энергосбережения в соответствии с инструкцией
Крышка/сиденье опускаются слишком быстро	Истек срок службы демпферного механизма	Обратитесь в официальный сервисный центр
Функции работают с перебоями	Возможно вы закрыли сенсор	Не ставьте тяжелые предметы
	Сенсор не реагирует	Отрегулируйте зону чувствительности сиденья
	Сбой питания после отключеного электричества	Достаньте вилку из розетки, а затем вставьте обратно через минуту
	Неисправность датчика, в независимости от того, что человек находится на сидении	Обратитесь в официальный сервисный центр
Сиденье/крышка не открывается/закрывается автоматически	Сбой функции автоматического демпфирования	1.Достаньте вилку из розетки, а затем вставьте обратно через минуту 2.Если вышеуказанный способ не помог, обратитесь в официальный сервисный центр.
При низком давлении унитаз плохо смыает	Заблокирован фильтр Возможно согнута труба	Очистите фильтр в соответствии с инструкцией Проверьте согнута ли труба и проследите за тем, чтобы подача воды была ровной
При нормальном давлении унитаз плохо смыает	Воздух выходит из канализационного отверстия	Обратитесь в официальный сервисный центр
	Заблокирован S-образный изгиб слива	Приобретите средство для дноуглубления водопроводных труб
При нормальном давлении унитаз смыает с загрязнением	Неисправность промывочного клапана	Обратитесь в официальный сервисный центр

Стандарт продукции

Напряжение	AC 220V/110V± 10%, 50HZ/60HZ		
Мощность	Температура воды на входе: 15°C Расход воды: 750л/мин	Температура воды на выходе: 40°C Мощность: 1350W	
Функции очистки	Водовыпусканое отверстие	гигиеническое омывание сиди/массаж женское биде	Около 700 мл/мин Около 700 мл/мин
	Температура воды		комнатная температура, 34°C, 37°C, 40°C (4 режима)
	Нагрев воды		мгновенный водонагреватель
	Мощность обогрева		Температура воды на входе: 15°C Расход воды: 750л/мин Температура воды на выходе: 40°C Мощность: 1350W
Подогрев сиденья	Температура сиденья		комнатная температура, 34°C, 37°C, 40°C (4 режима)
	Мощность обогрева		40W
Функция сушки	Температура сушки	комнатная температура, 35°C, 45°C, 55°C (4 режима)	
Положение форсунки		регулируется передняя и задняя части	
Температура воды		5~40°C	
Давление воды (с резервуаром)		самое низкое давление: 0,06 Мпа максимально давление: 0,75 Мпа (статическое)	
Давление воды (без резервуара)		0,15-0,75 Мпа (статическое) - это около 5 л воды за 15 сек.	