



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

AFR Lux

100
110
120

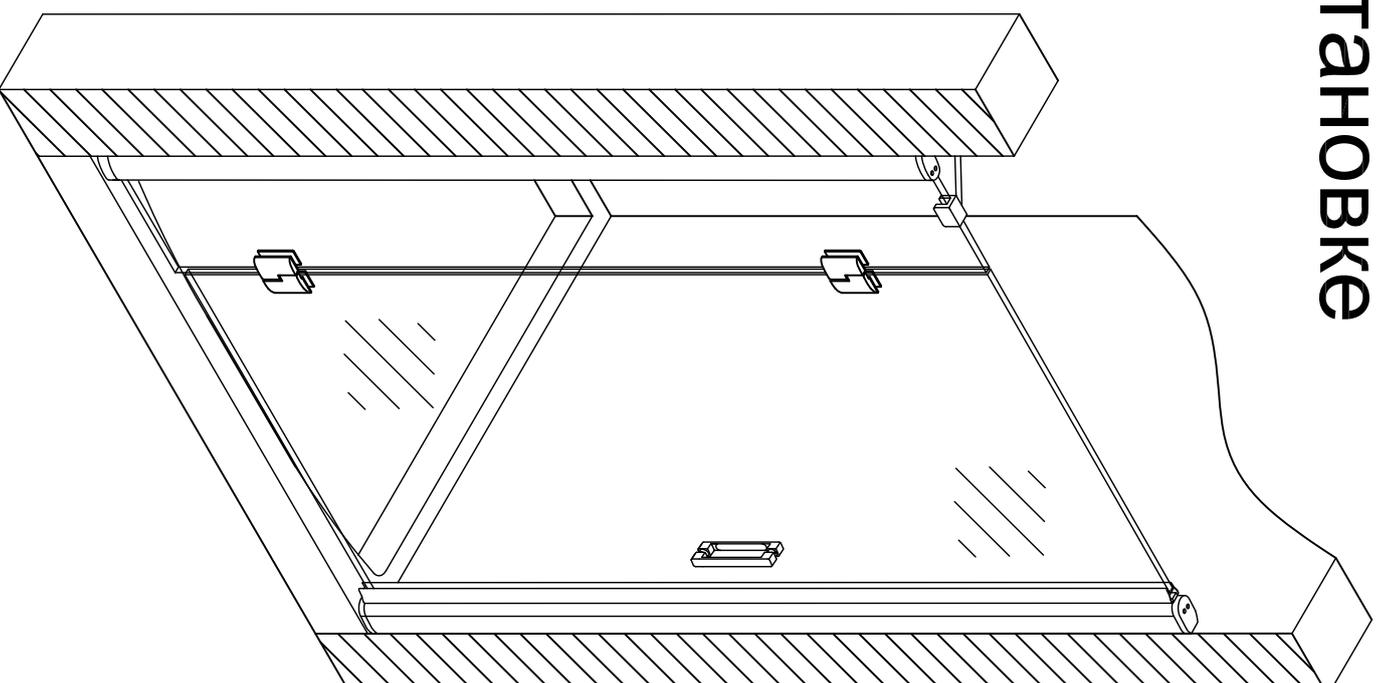

Инструменты необходимые для установки

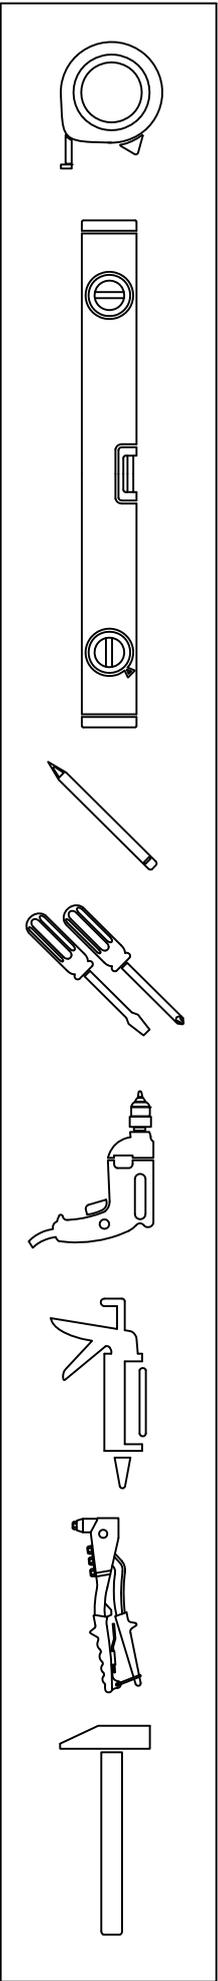

Комплектация

Позиция	Наименование	Кол.	Примечание	Контроль
1	Дюбель S6x30	6		
2	Саморез 4,2x32	6		
3	Саморез 2,9x13	10		
4	Заклепки 3x6	10		
5	Уплотнитель силиконовый	1		
6	Уплотнитель силиконовый	1		
7	Уплотнитель силиконовый	1		
8	Уплотнитель (с магнитом) силиконовый	1		

Позиция	Наименование	Кол.	Примечание	Контроль
9	Уплотнитель (с магнитом) силиконовый	1		
10	Пластина для установки	2		
11	Силиконовый шнур (3-5 см)	10		
12	Петли дверные	2		
13	Ручки дверные (комплект)	1		
14	Фиксатор для стекла	1		


ОТК

Подпись

Дата

1

1. Установка пристенных профилей:
 - 1.1 Предварительно подложить пластину (поз. 10) под пристенный профиль.
 - 1.2 Сделать отметку на стене через отверстие в пристенном профиле, расположив его строго вертикально (использовать уровень).
 - 1.3 Отодвинув профиль в сторону, убрать установочную пластину (поз. 10). Проверить отверстие в стене по отметкам. Установить дюбели (поз. 1) в отверстия.
 - 1.4 Прикрутить пристенный профиль саморезами (поз. 2).
2. Вставить в паз силиконовый шнур (поз. 11), равномерно распределить по всему профилю (5 мм на профиль) (шнур вставляется от руки без особых усилий).

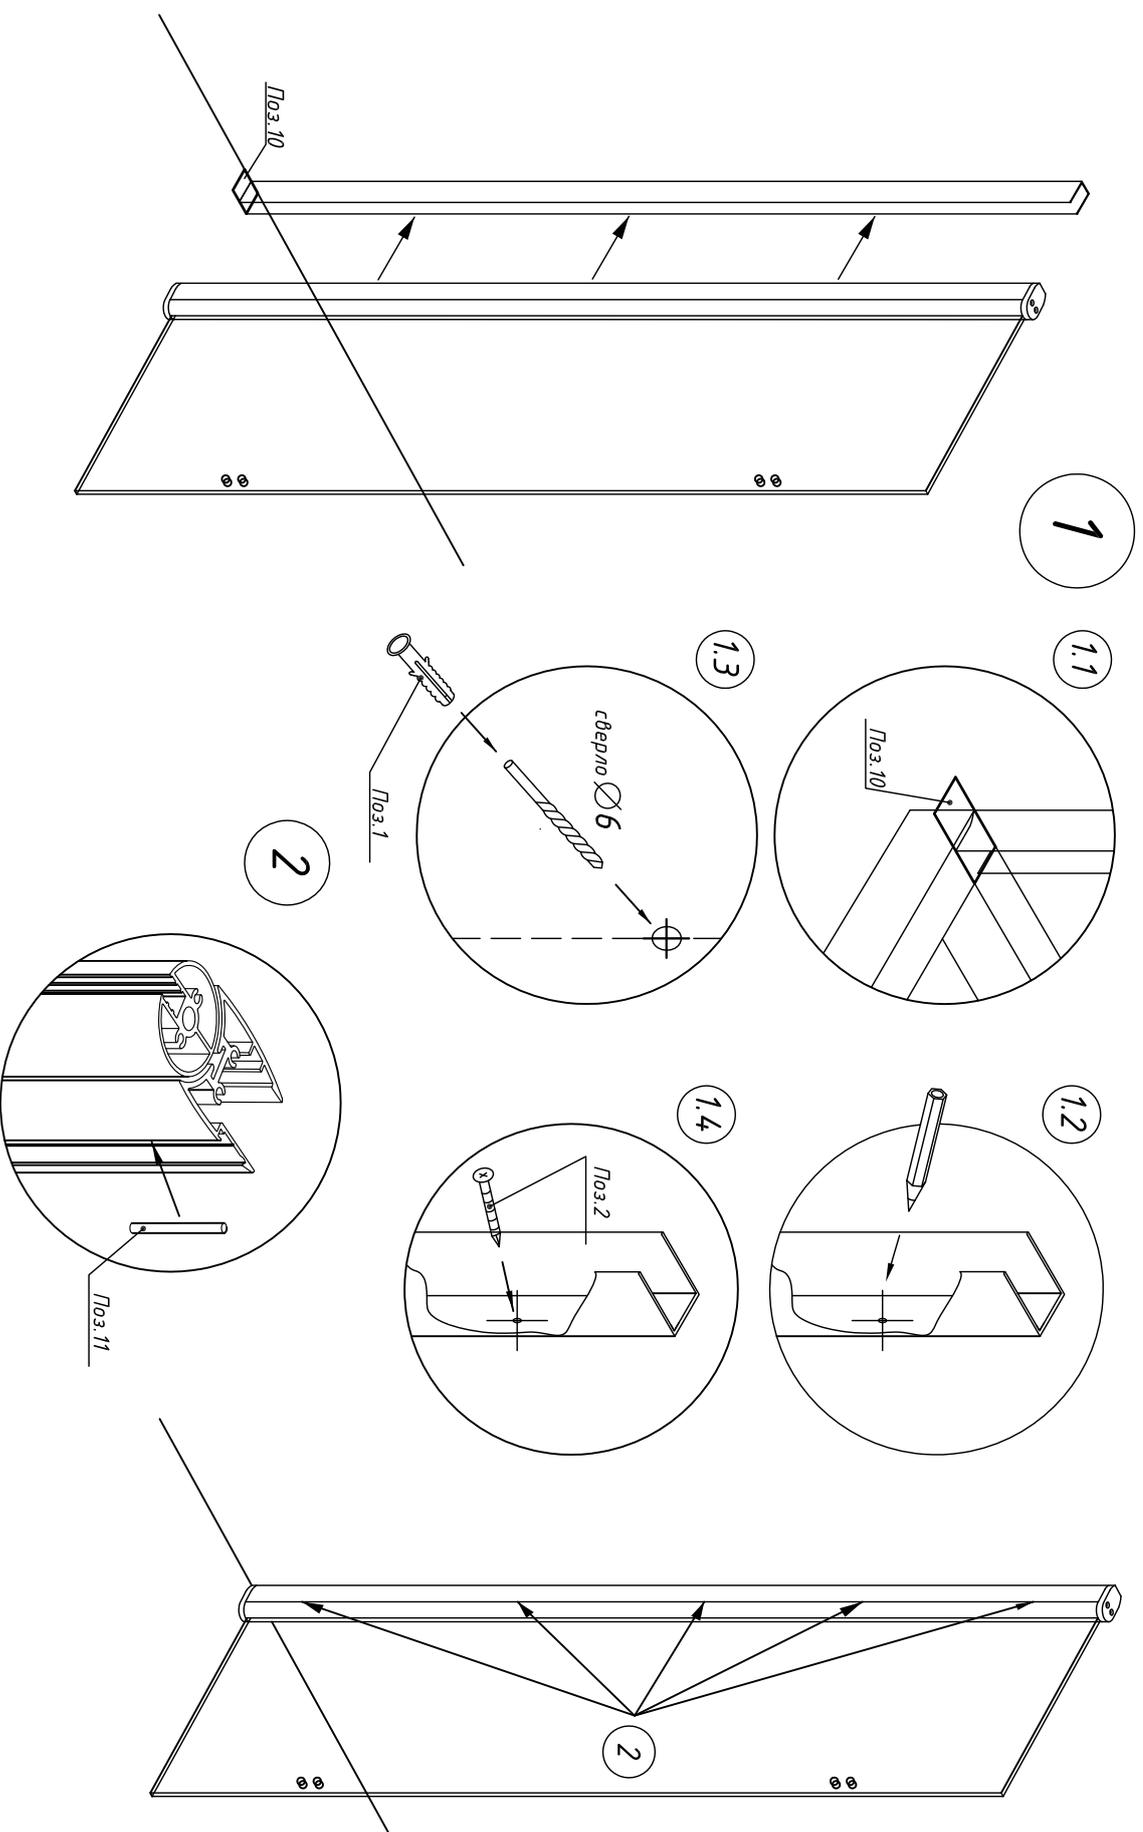


3. Произвести монтаж силиконовых уплотнителей на дверь и стационар.

3.1. Надеть силиконовый уплотнитель на доковую кромку стационарного стекла с петлевыми отверстиями (ноз. 7).






3.2. Установить силиконовый уплотнитель на нижнюю кромку стационарного стекла (ноз. 5).

3.3. Установить силиконовый уплотнитель на нижнюю кромку дверного полотна (ноз. 6).

3.4. Надеть силиконовый уплотнитель (с магнитом) на дверь (ноз. 8).

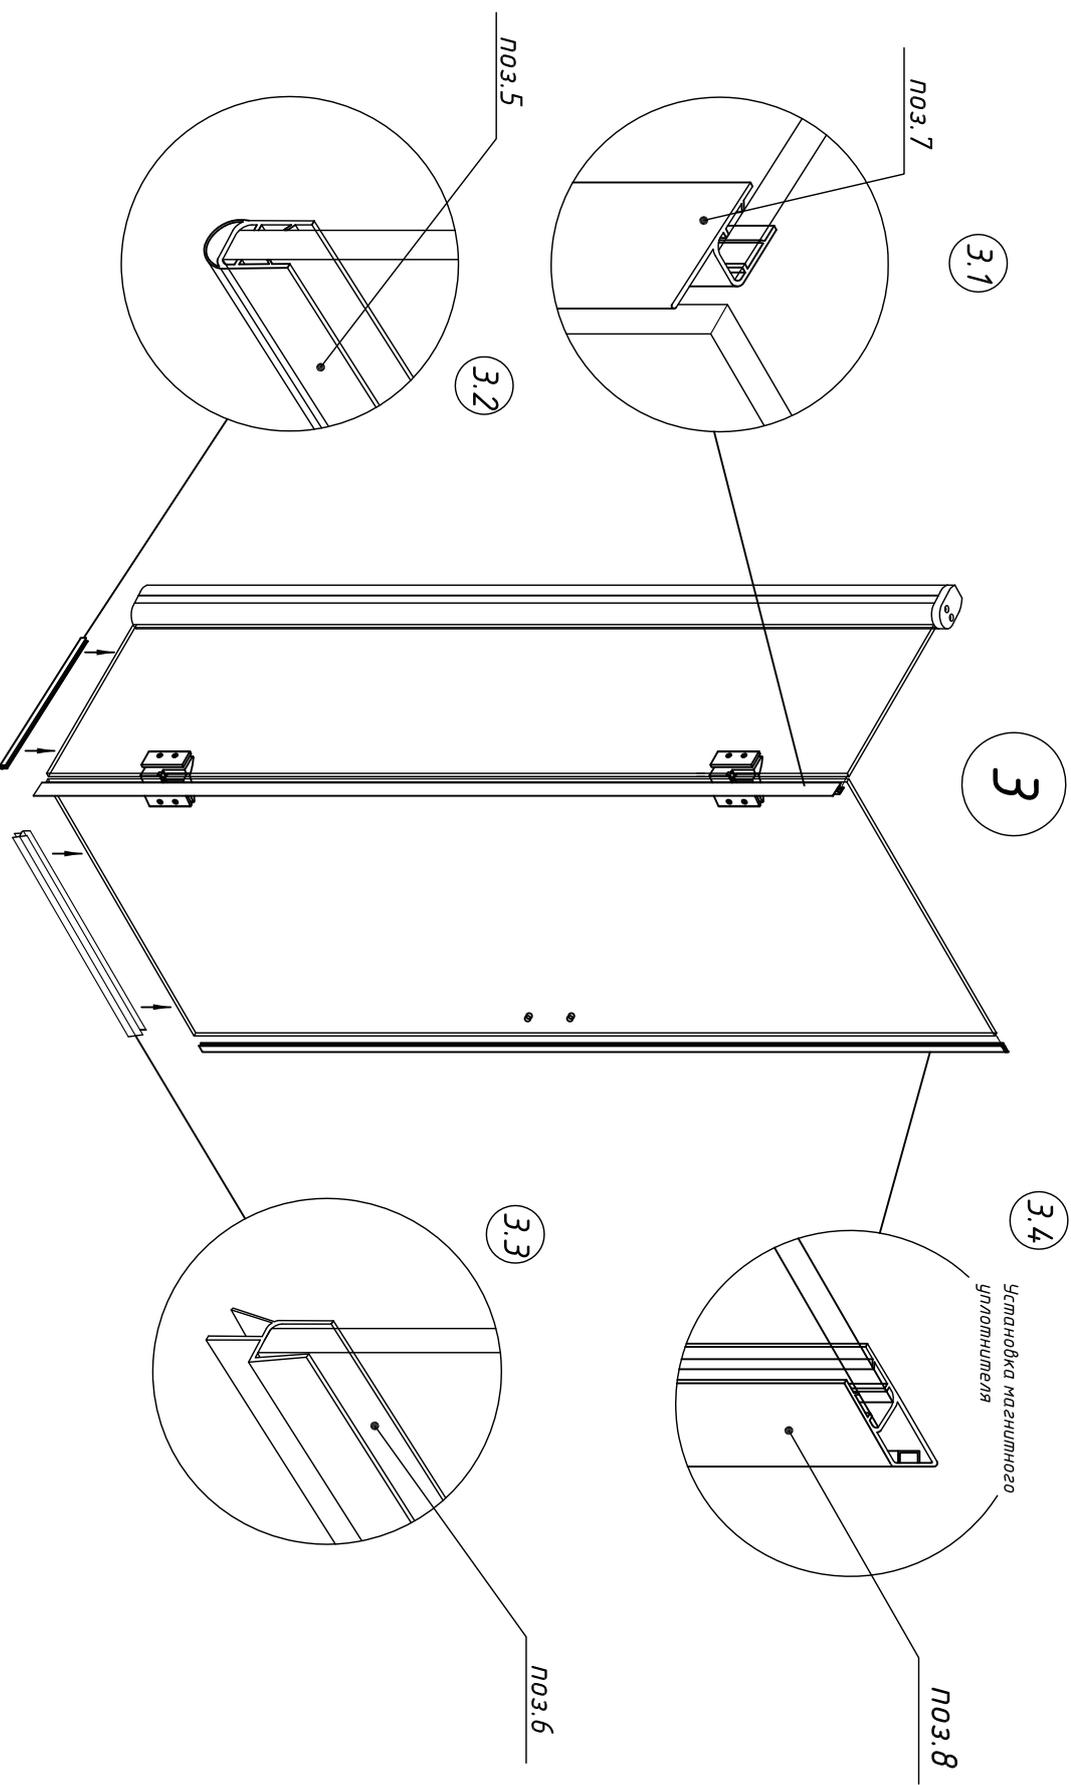


4. Установить узел на пристенный профиль.
- 4.1 Максимально возможная регулировка – 15 мм.
- 4.2 После регулировки, узел необходимо закрепить. Для этого требуется просверлить отверстия в профиле сверлом $\phi 2,5$ мм, равномерно распределить их по длине профиля (5 шт), как показано на рисунке 4.2.
- Внимание:** крепежные элементы должны располагаться с внутренней стороны узла.
- 4.3 В полученные отверстия закрутить саморезы (поз.3).

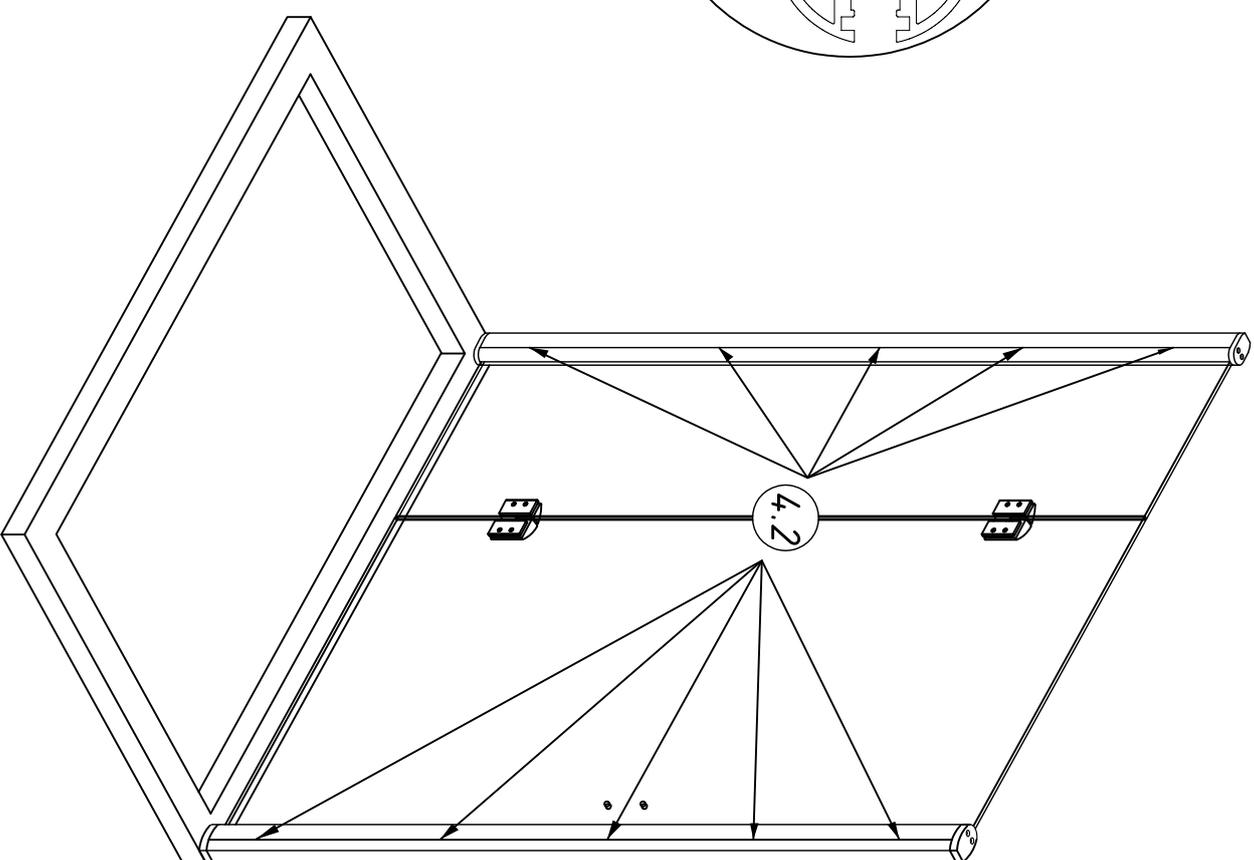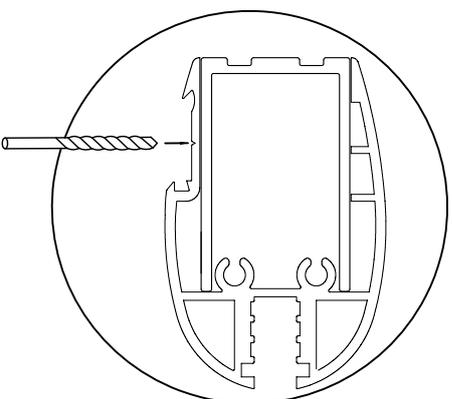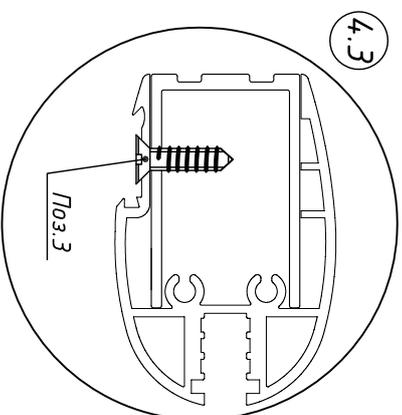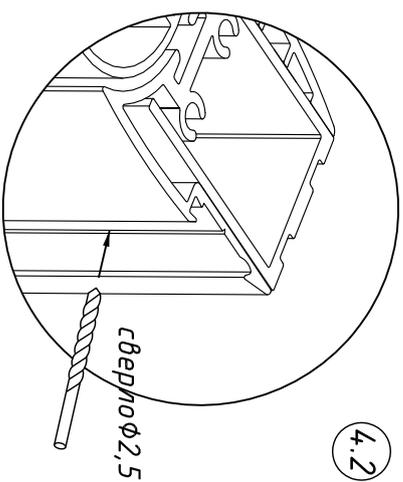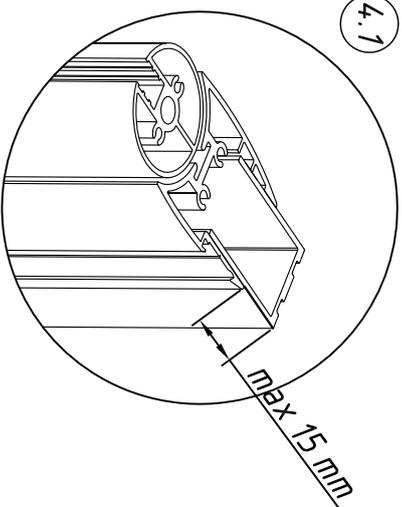

5

Лицо

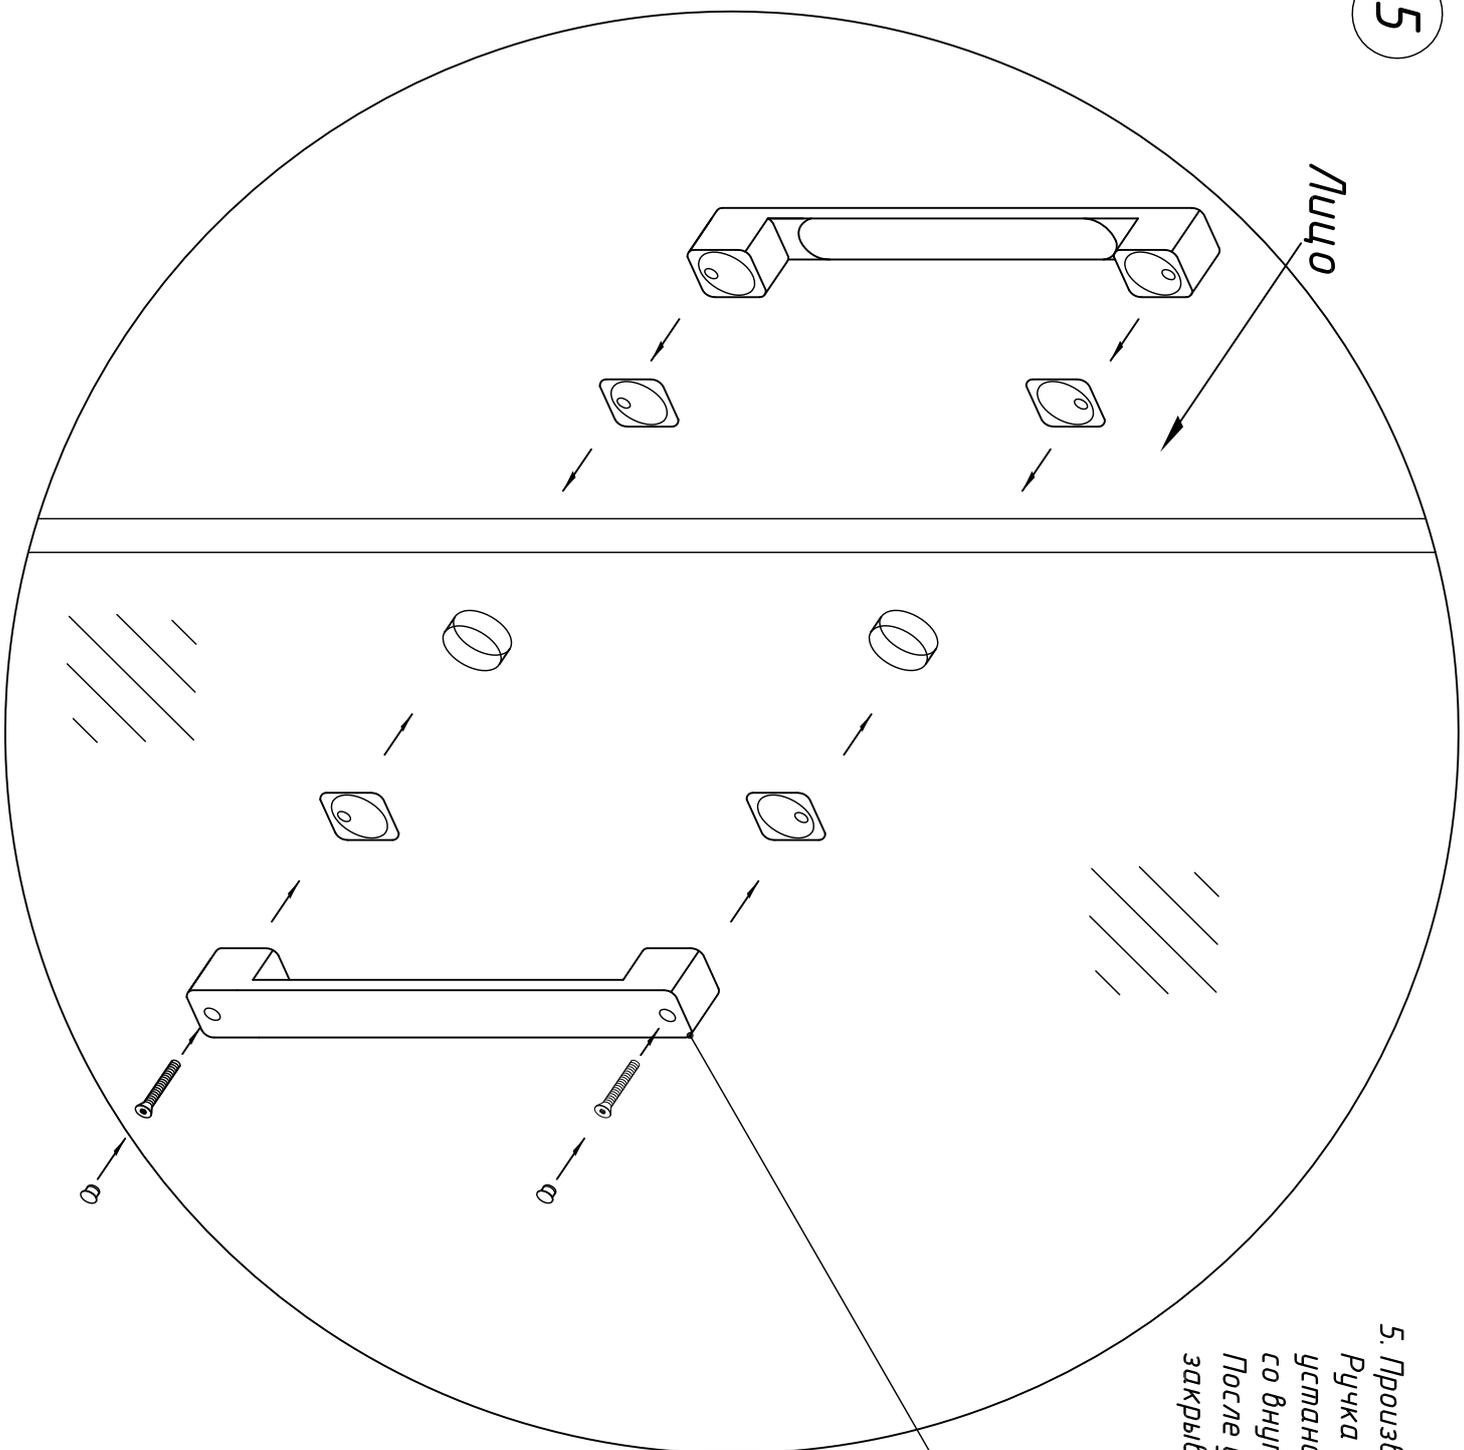


ПОЗ. 13

5. Произвести монтаж комплекта ручек.
Ручка с монтажным отверстием
устанавливается
со внутренней стороны изделия.
После установки ручек установить заглушки
закрывающие винты.


5

6

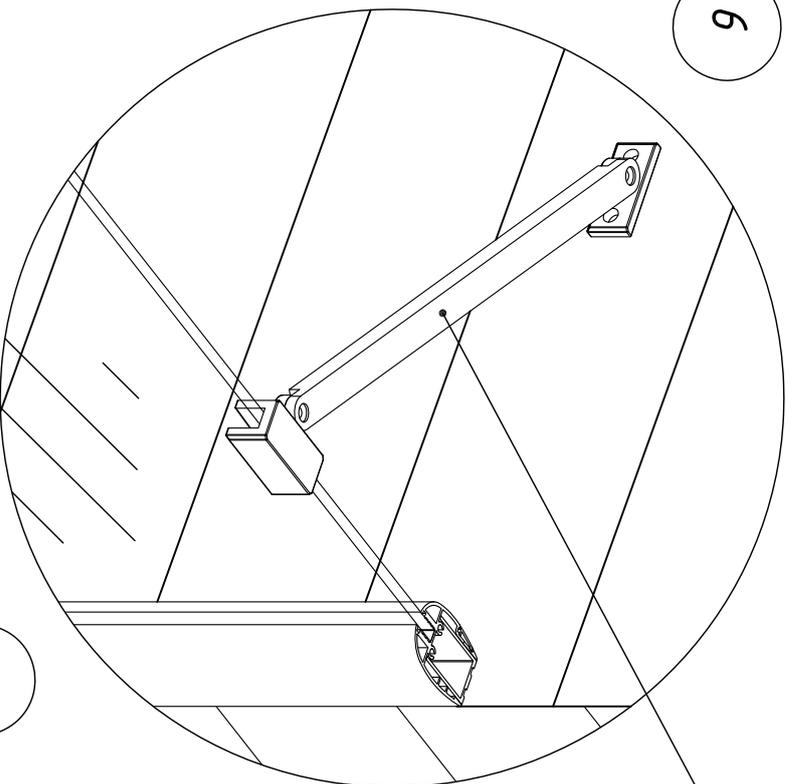


ПОЗ. 14


6.1

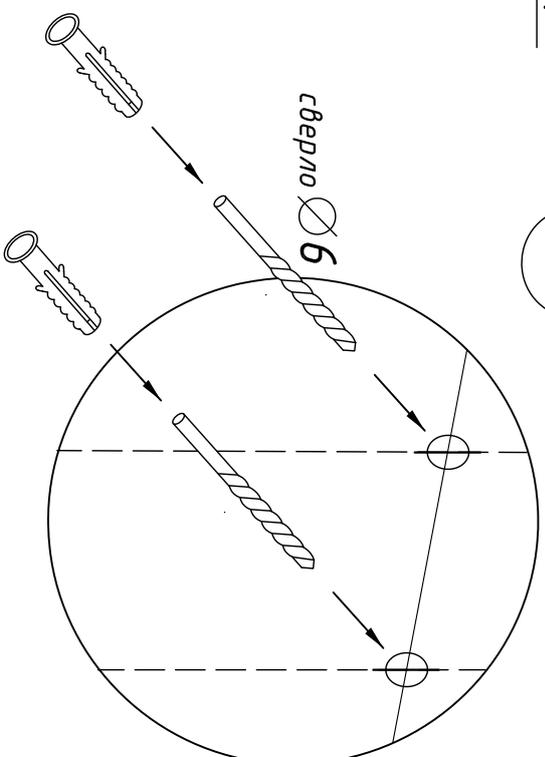

6.2

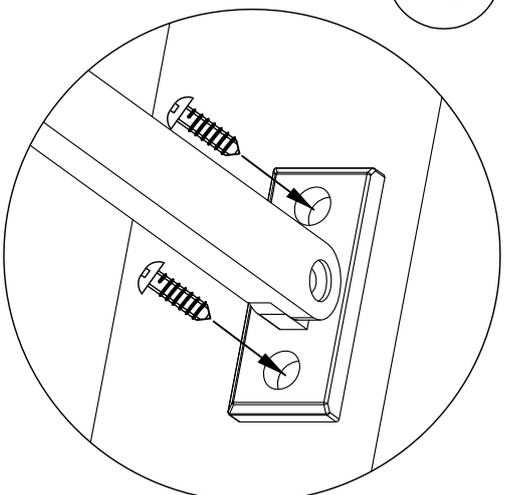


6.3

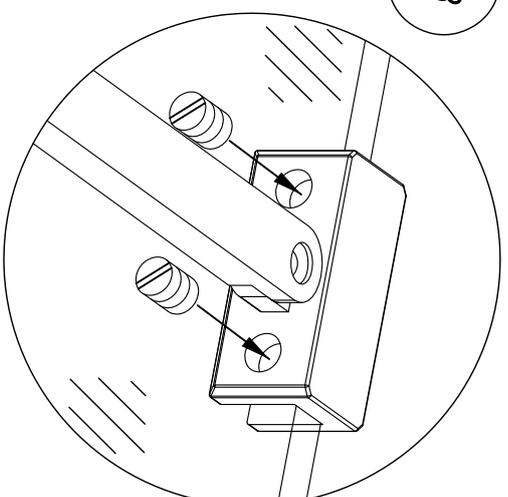




Если в вашем комплекте альтернативный тип углового фиксатора:


*Произвести сборку и монтаж
углового фиксатора
(стена – стационар).*

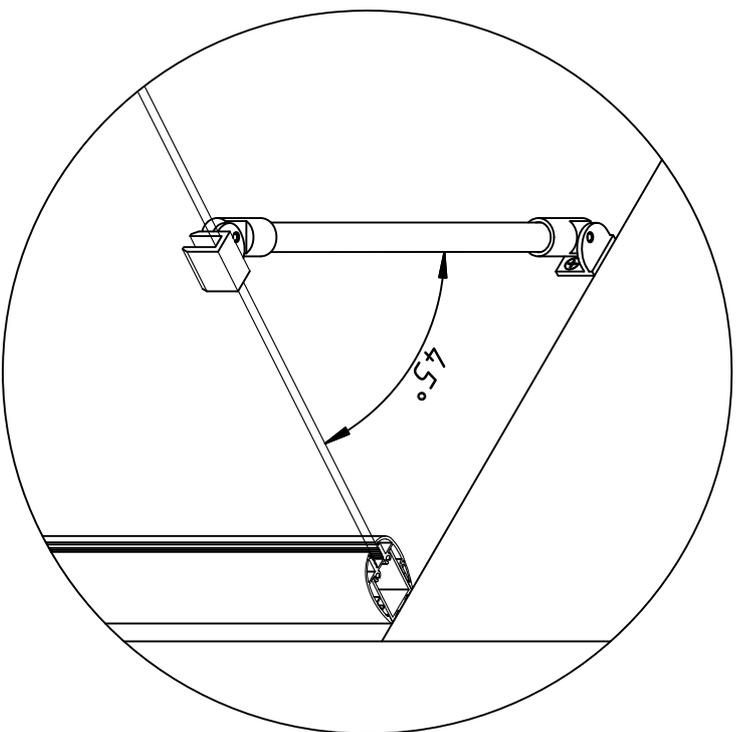


1

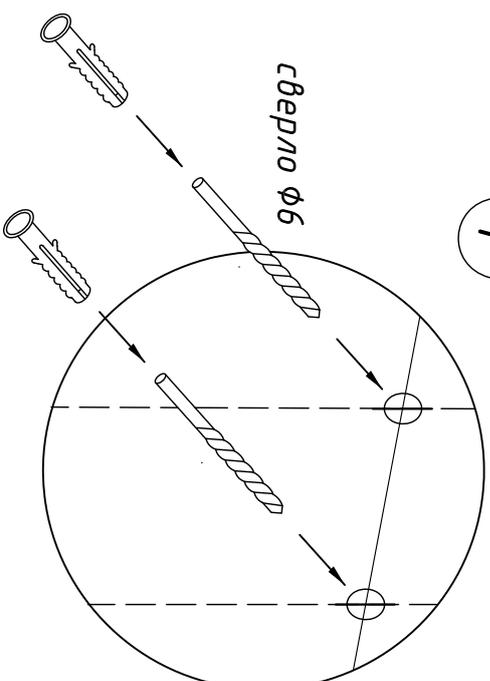


2

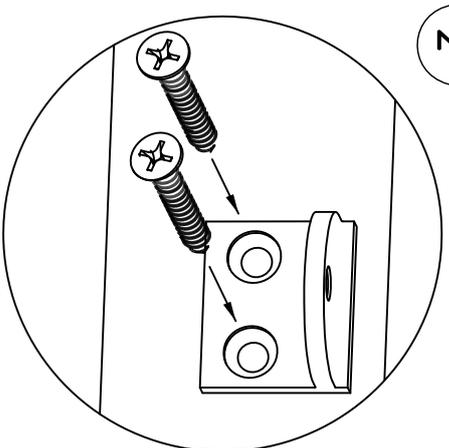

3

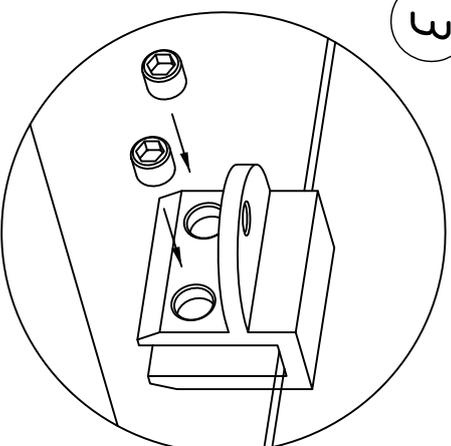

4

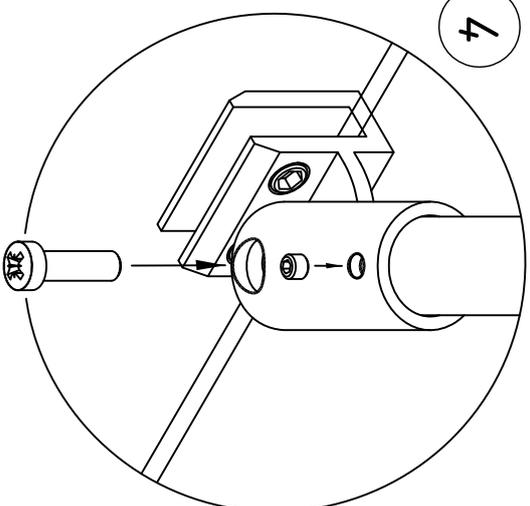

*Затянуть установочные винты
на обоих концах фиксатора.*


7. После того, как изделие установлено и корректировка не потребуется, необходимо заменить саморезы (ноз.3) на заклепки (ноз.4).

Для этого: 7.1 Выкручиваем саморезы (по одному).

7.2 Проходим отверстие сверлом 3 мм.

Внимание: крепежные элементы должны располагаться с внутренней стороны изделия.



7.3 В подготовленные отверстия установить заклепки.

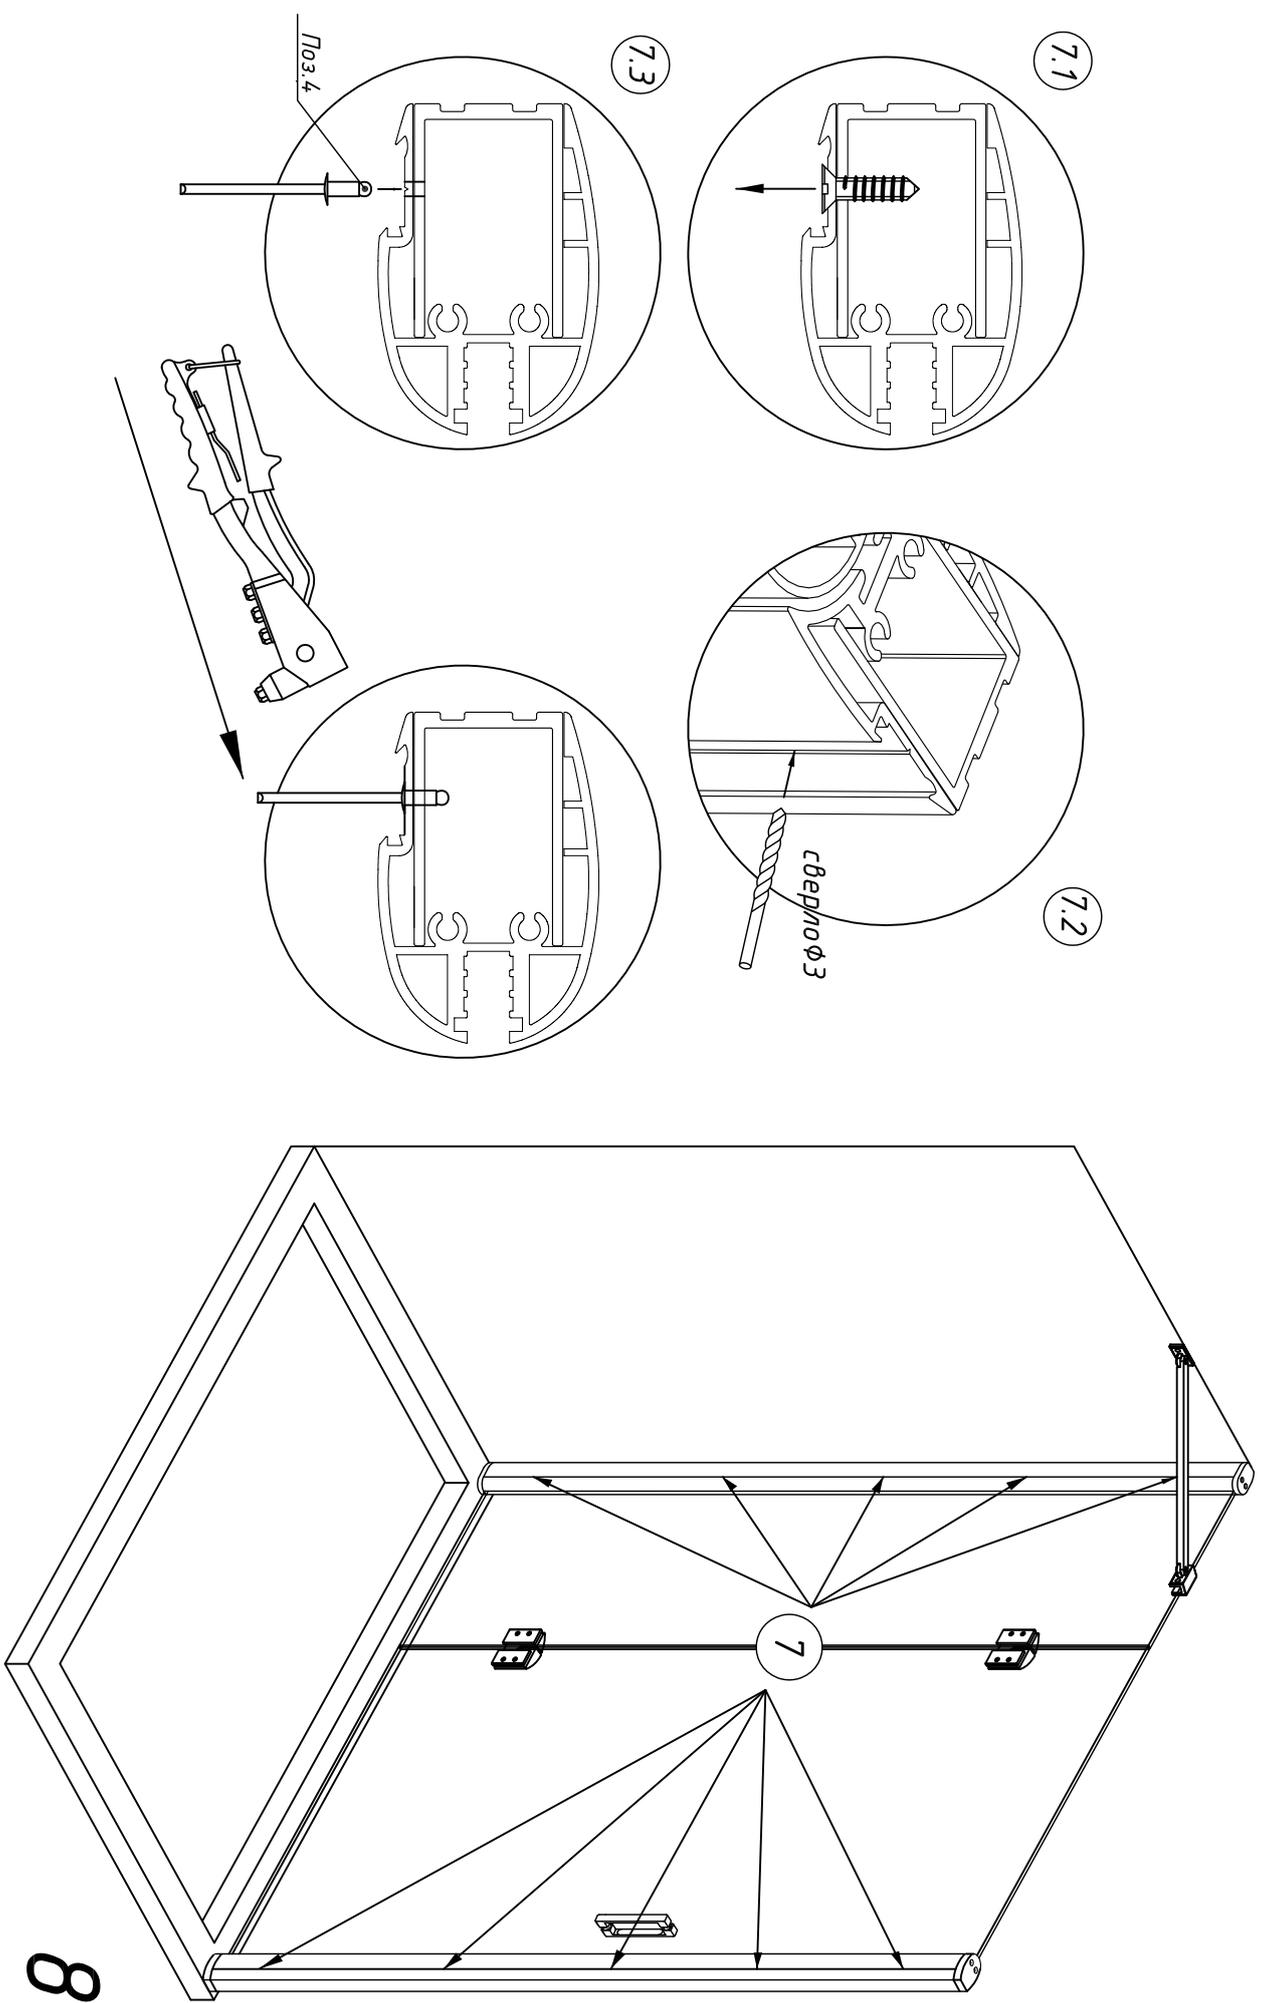

8. Произвести герметизацию соединений (с внутренней стороны).


9. Заключительным этапом монтажа является установка декоративной планки.

Внимание: если декоративная планка не встает на место, значит силиконовый шнур установлен не верно – поправьте шнур и повторите установку планки.

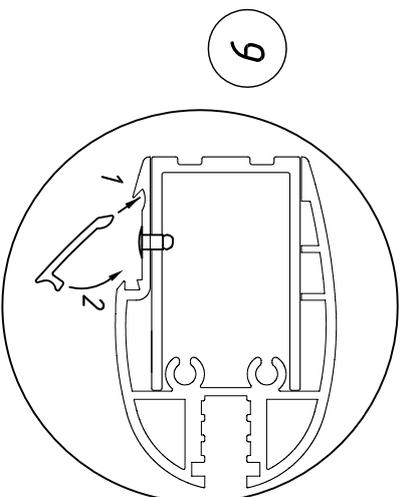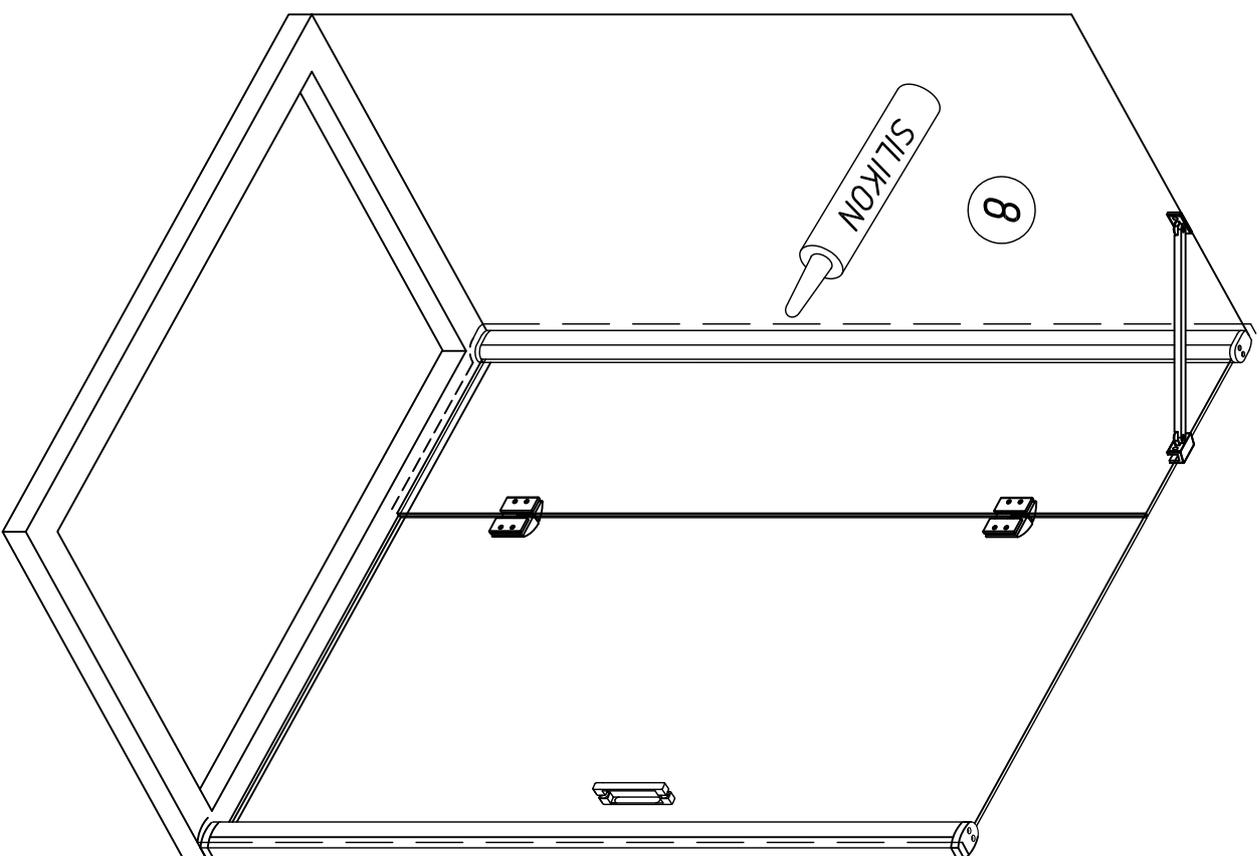


Внимание: необходимо понимать, что душевые ограждения не обеспечивают полной герметичности по периметру, а предназначены для защиты от брызг воды. При значительной нагрузке небольшое количество воды может вытечь наружу.


АФР ЛУХ. Габаритный чертёж.

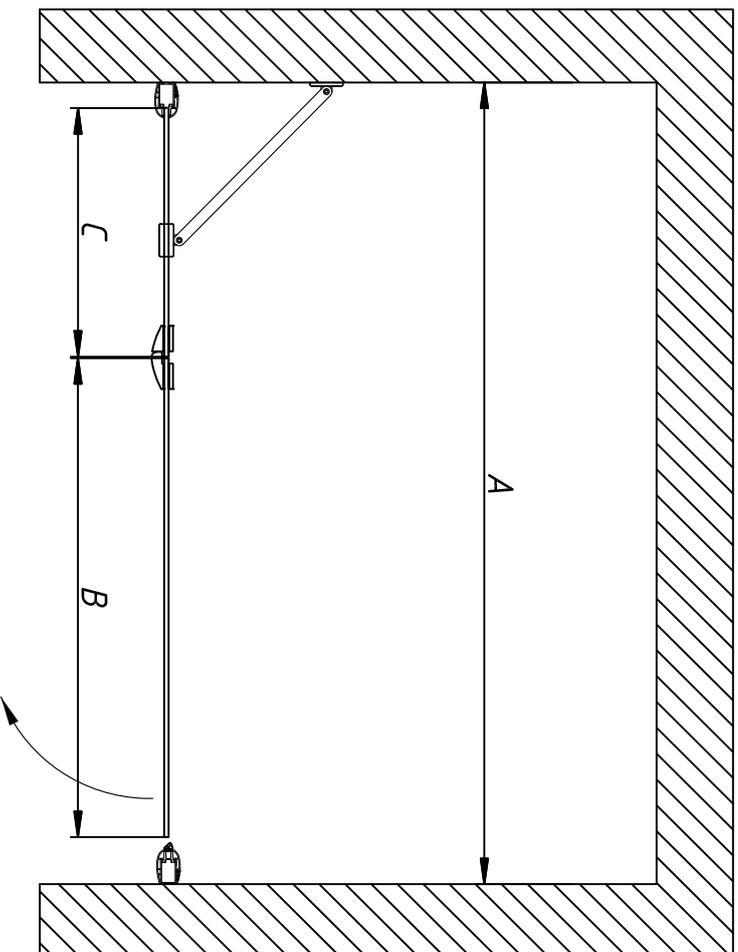

Регулировка осуществляется путем выдвижения профиля. Размеры указаны в мм.

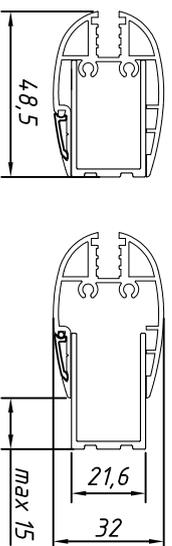

Артикул	Регулируемый размер А, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Ширина прохода	Высота изделия, мм
100	995-1025	645	240	650	1995
110	1095-1125	645	340	650	1995
120	1195-1225	645	440	650	1995

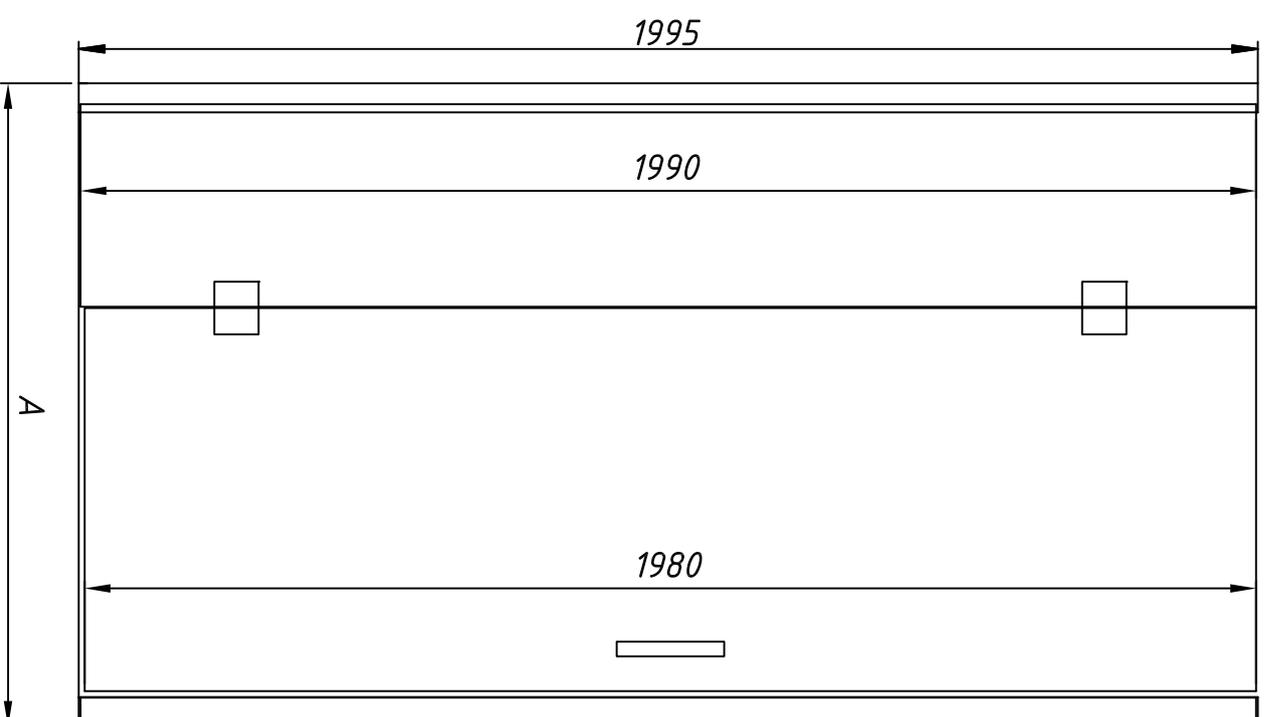

Внимание: необходимо понимать, что душевые ограждения не обеспечивают полной герметичности по периметру, а предназначены для защиты от брызг воды. При значительной нагрузке небольшое количество воды может вытечь наружу.

Достоверную информацию уточняйте на santehnica.ru.