


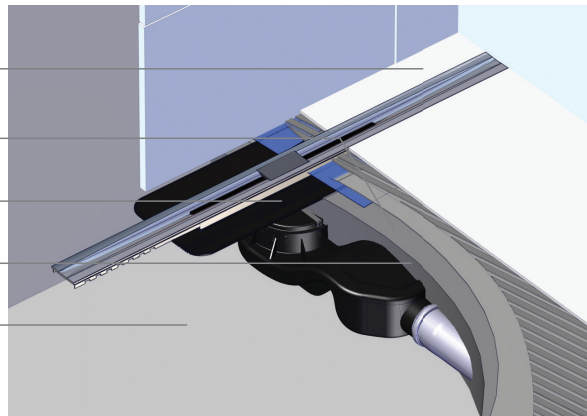

Монтажная схема

- Финишное покрытие
- Гидроизоляционный слой
- Фланец сифона с мембраной
- Выравнивающая стяжка
- Бетонное основание



Сборка


Декоративная заглушка с решеткой для волос

Решетка с желобом


Фланец с гидроизоляцией

Переходник для сифона


Сифон

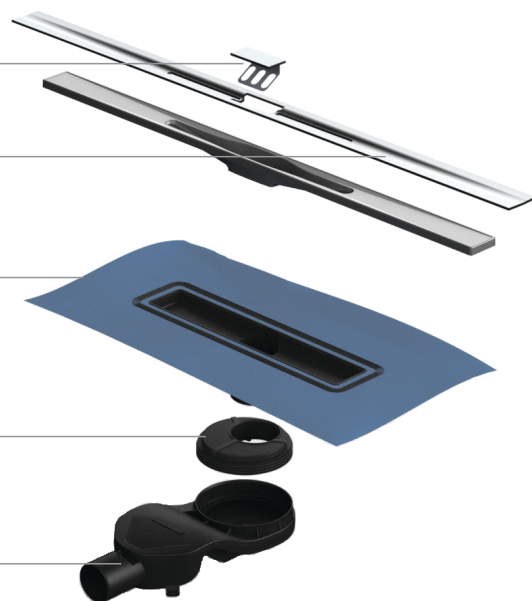


Технические чертежи

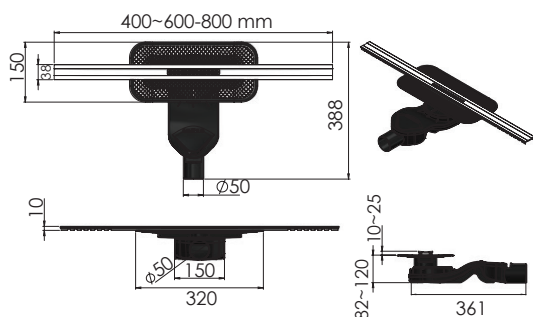

Боковой S-образный сифон
D50-H80-60L/min

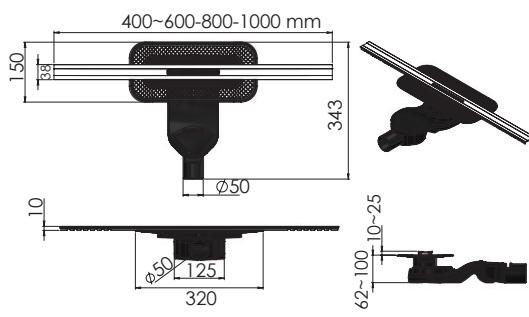


Боковой S-образный сифон
D50-H60-42L/min

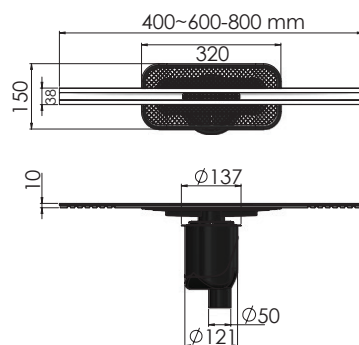


Вертикальный S-образный сифон
D50/105мм - H30/80мм - 48L/min


Желоба SIMPEL инструкция по монтажу

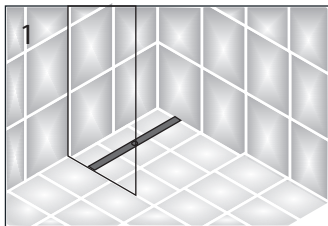

1
Расположение посередине душевого ограждения

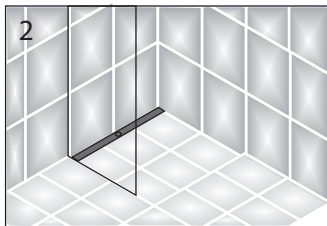


2
Расположение возле стены

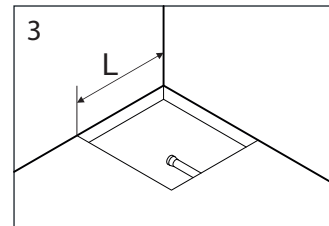


3
Подготовка и разметка места установки желоба


Желоба SIMPEL инструкция по монтажу

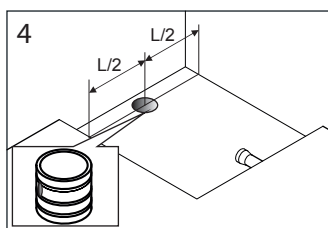


4
Просверлить сквозное отверстие в бетоне диаметром 125 мм согласно разметке

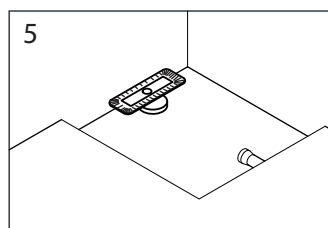


5
Подсоедините сифон желоба к канализационной трубе

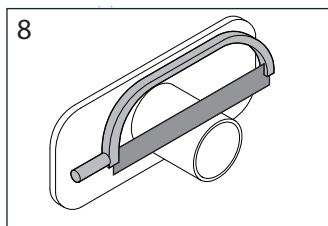


6
Обрезать горловину желоба под толщину стяжки

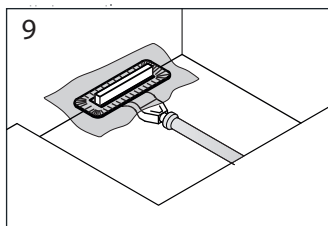


7
Обрезать горловину желоба под толщину стяжки

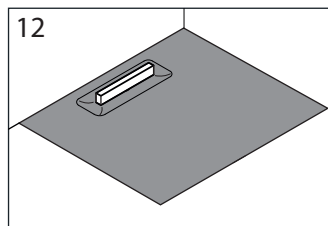


8
До окончания монтажа не удаляйте монтажную заглушку

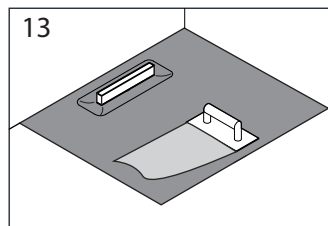

9
Нанести плиточный клей

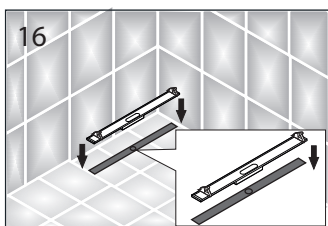


10
Установите решетку в горловину желоба

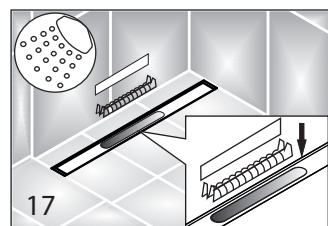


11
Периодически вынимайте декоративную заглушку с сеткой для волос для промывки водой и удаления скопившегося мусора


Монтаж желоба с боковым выпуском

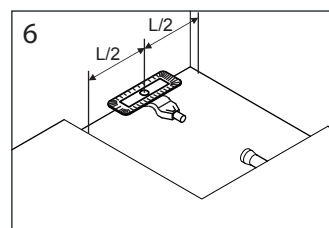


12
Установить желоб согласно разметке на бетонное основание

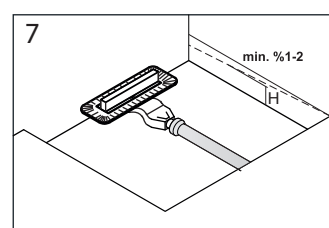


13
Подсоединить сифон желоба к канализационной трубе

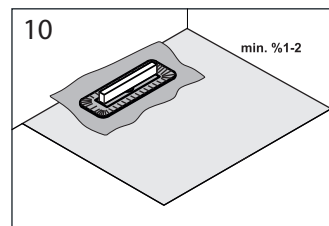


14
При заливке раствора в нише под установку желоба необходимо сделать минимальный уклон в сторону желоба 1-2%.

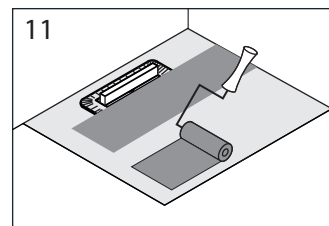

15
На бетонную стяжку нанести 2 слоя жидкой гидроизоляции

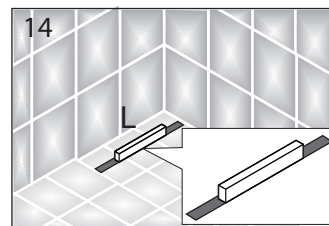

16
Положить плитку на пол

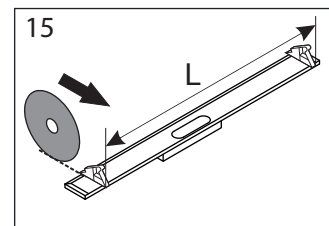

17
Обрезать болгаркой решетку желоба под индивидуальные размеры

Достоверную информацию уточняйте на santehnica.ru.