



Душевая дверь


VN-34/34B

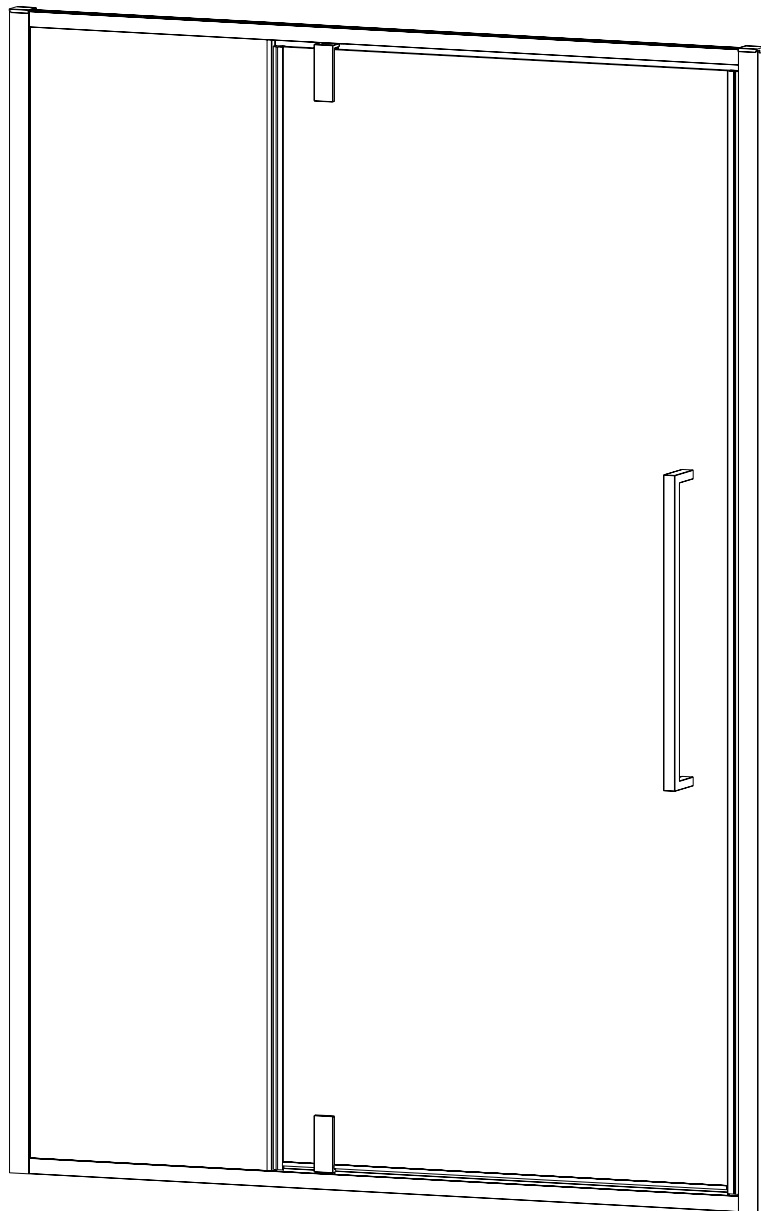

Инструкция по установке

Пожалуйста, прочитайте инструкцию перед установкой


 Перед установкой поддон для душа должен быть выставлен по уровню и полностью герметичным к плитке.

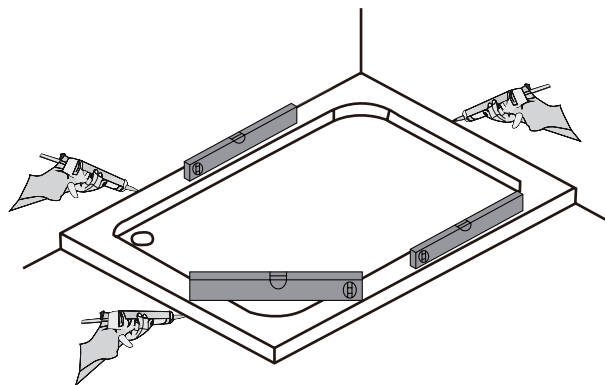

Необходимые инструменты и оборудование




Карандаш




Сверло




Отвертка

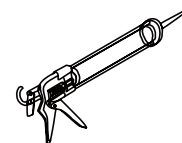

Силикон



Рулетка



Молоток




Уровень




Дрель

Данная модель с универсальной установкой открывания двери

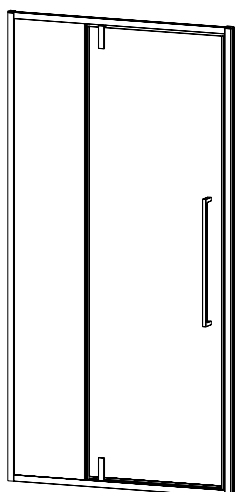


Левая ориентация




















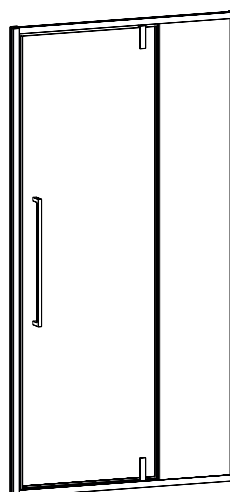


Правая ориентация


Общий вид душевого угла

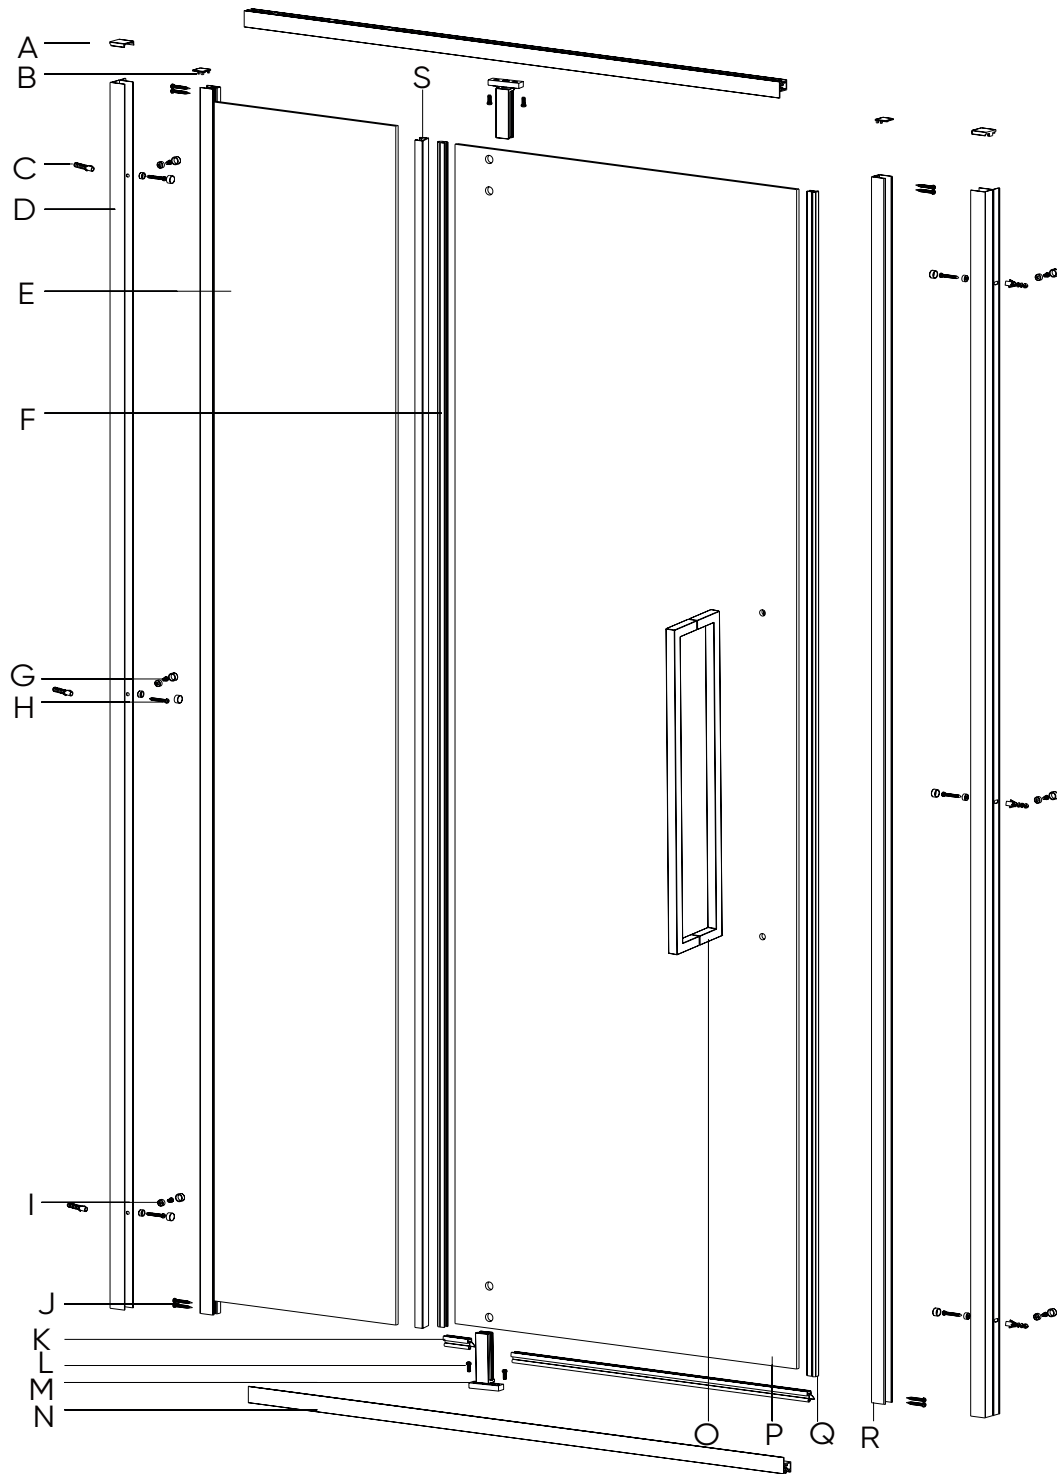


Перечень деталей

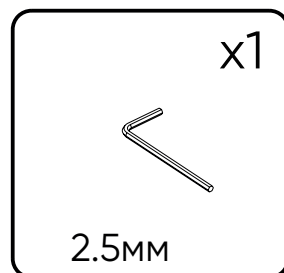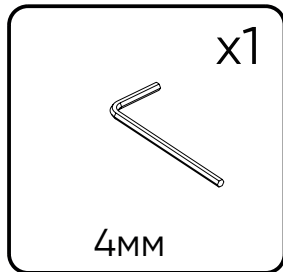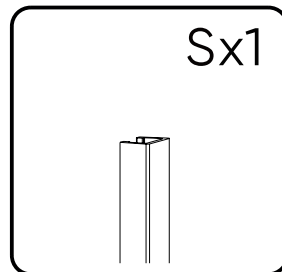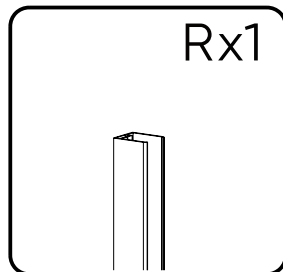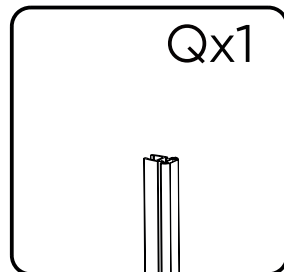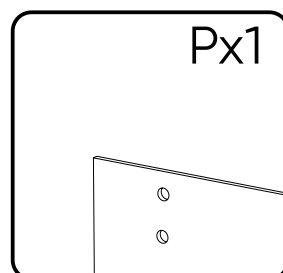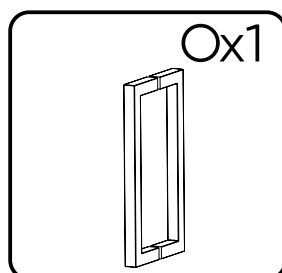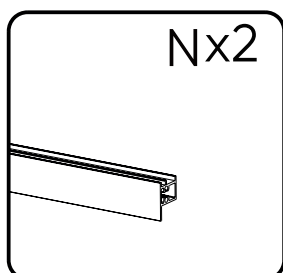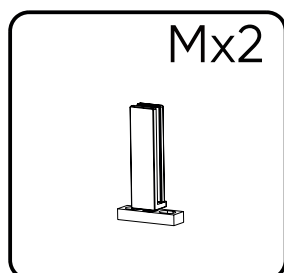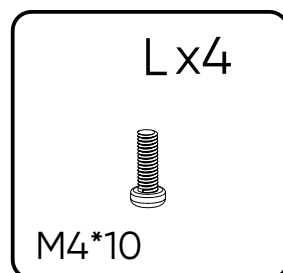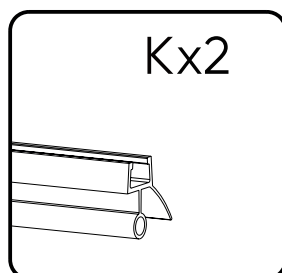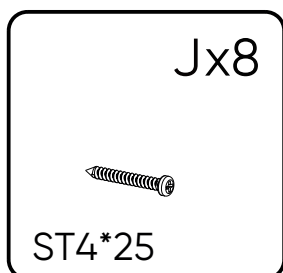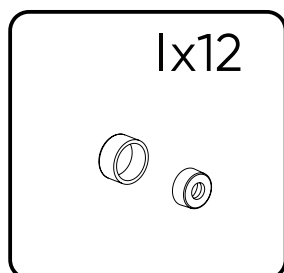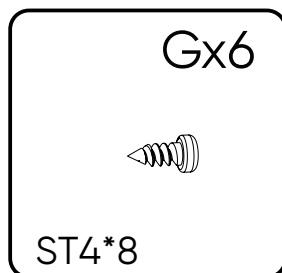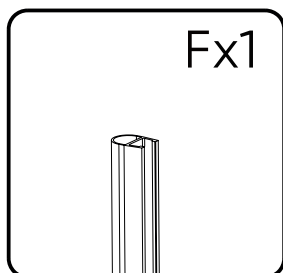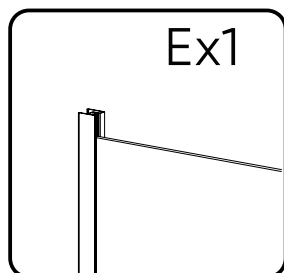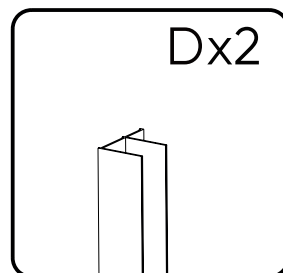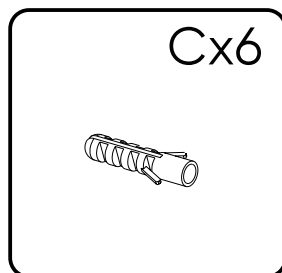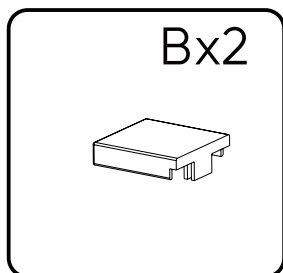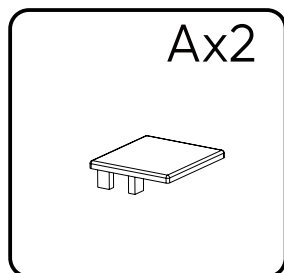



Шаг 1

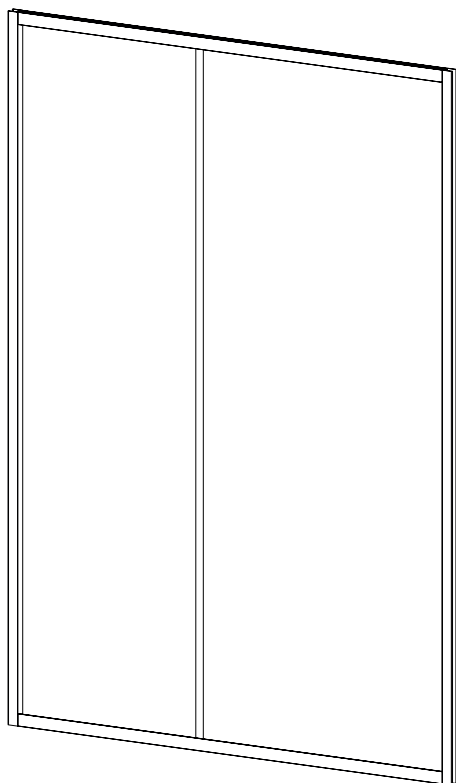








Артикул	Регулировка(мм)
VN34/34B-100-01-C7	990-1010
VN34/34B-110-01-C7	1090-1110
VN34/34B-120-01-C7	1190-1210

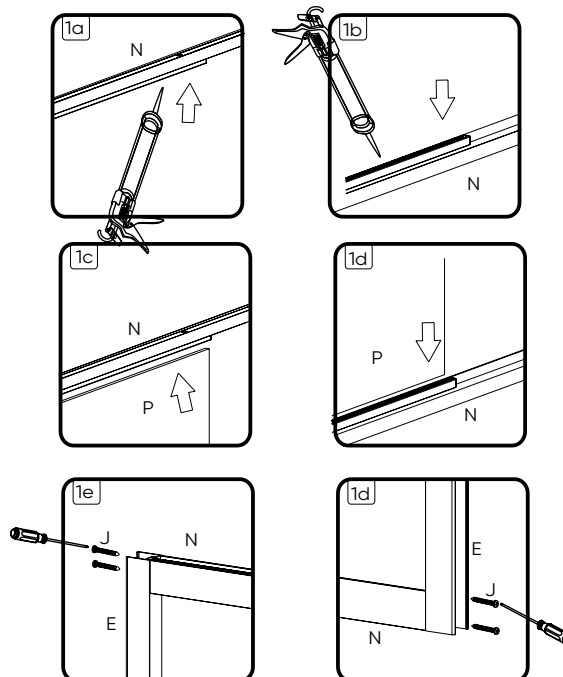






Шаг 2

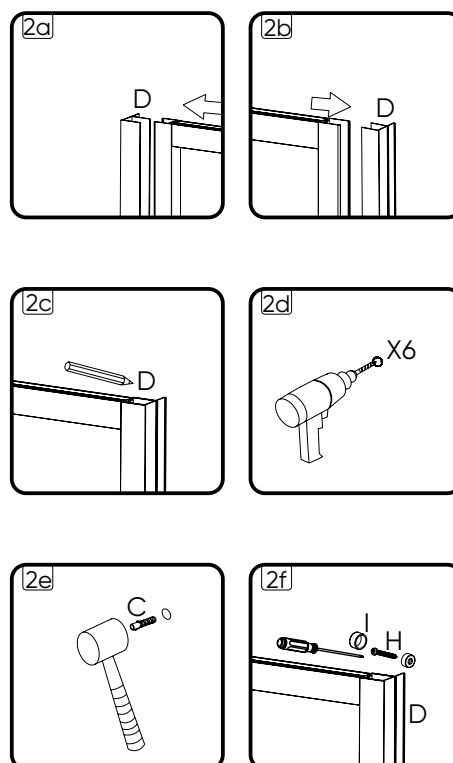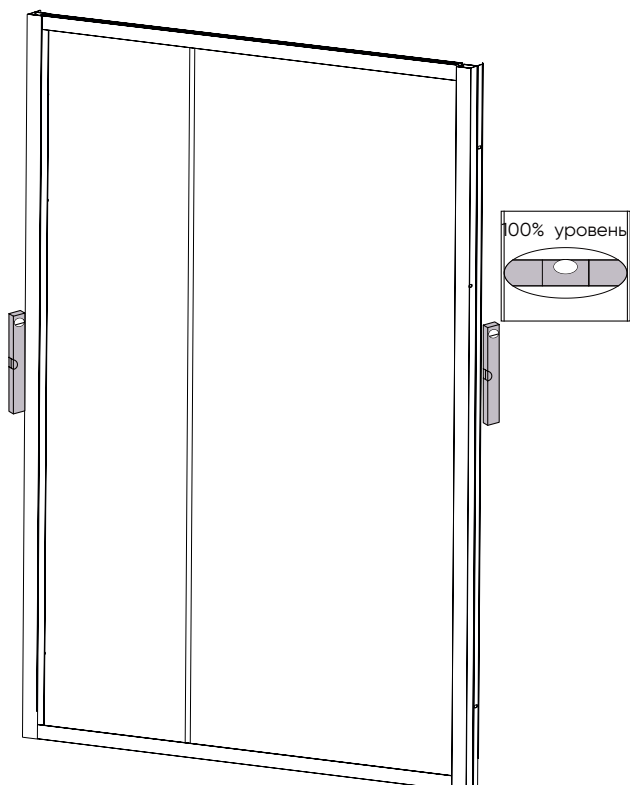




Шаг 3

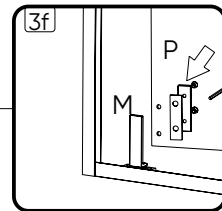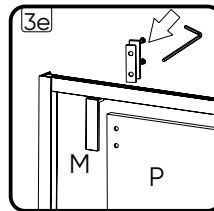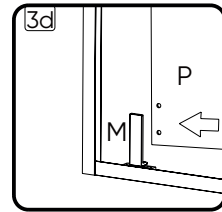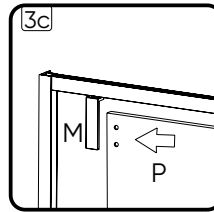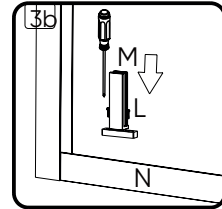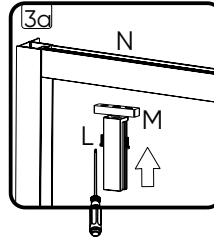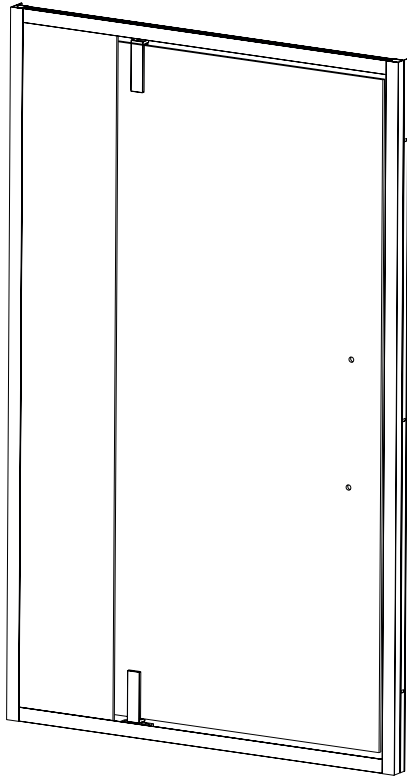




Шаг 4

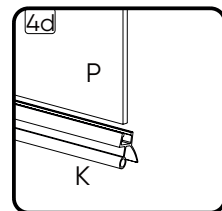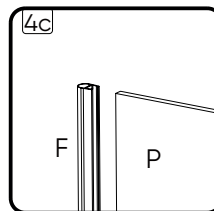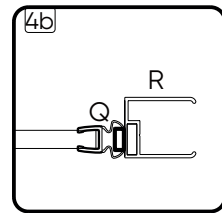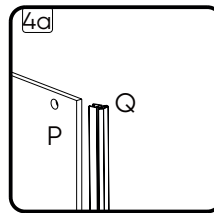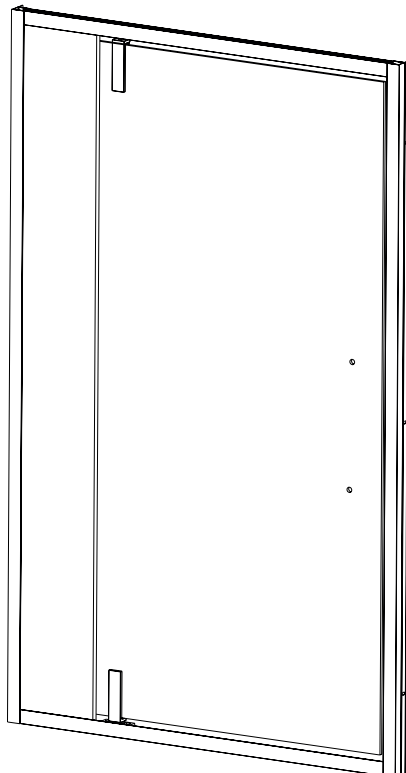

шаг 5

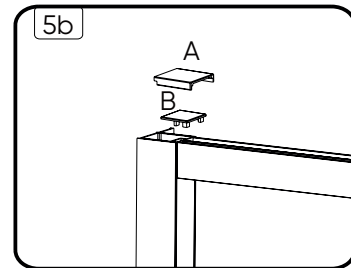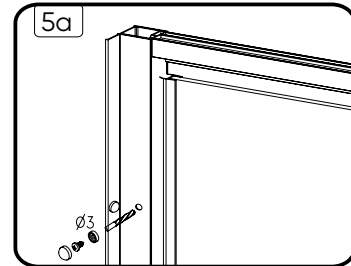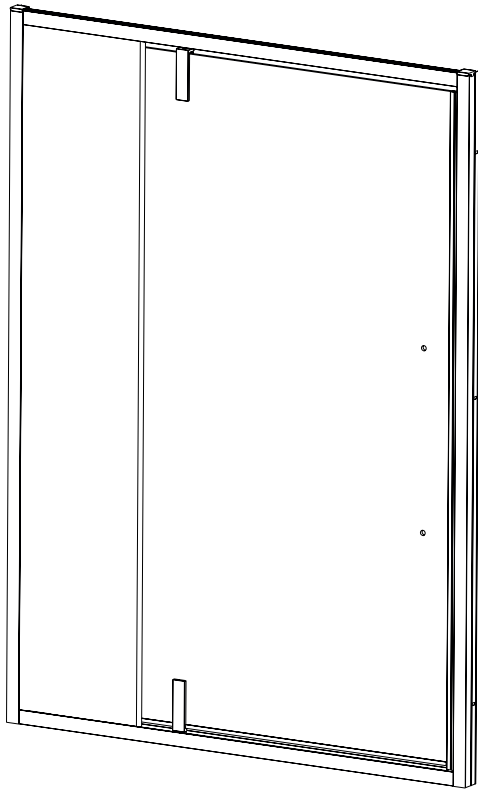

шаг 6

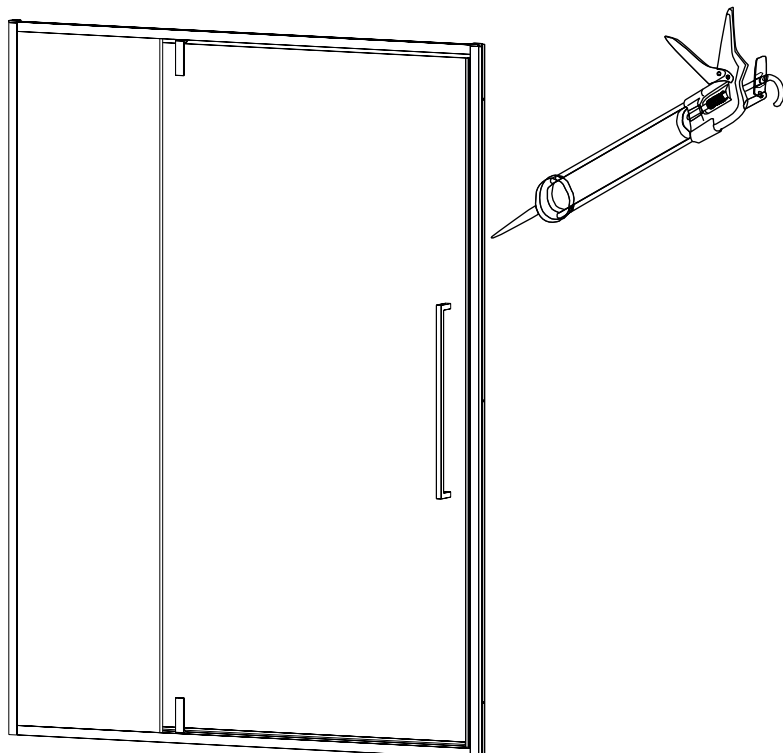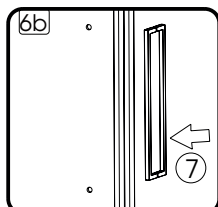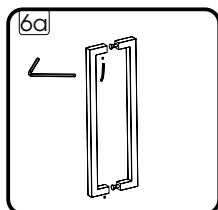

Достоверную информацию уточняйте на santehnica.ru.