



Душевая дверь


VN-34/34B

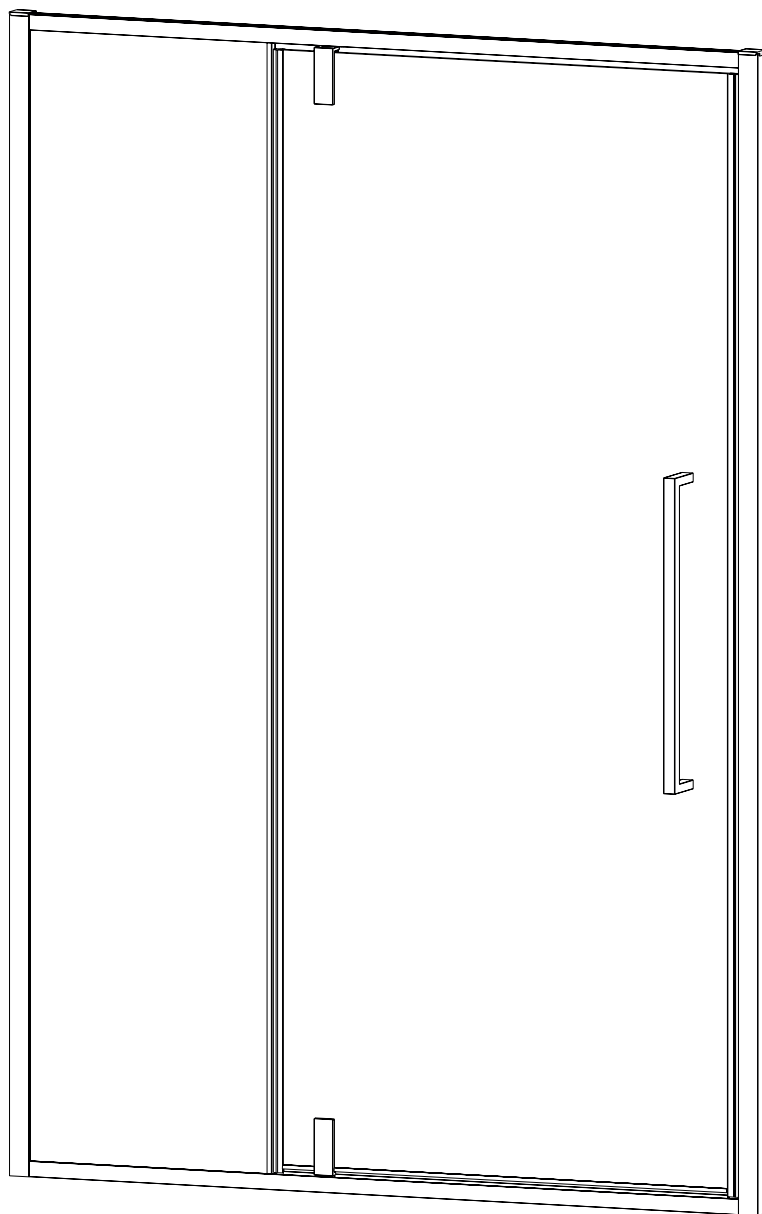

Инструкция по установке

Пожалуйста, прочитайте инструкцию перед установкой


 Перед установкой поддон для душа должен быть выставлен по уровню и полностью герметичным к плитке.

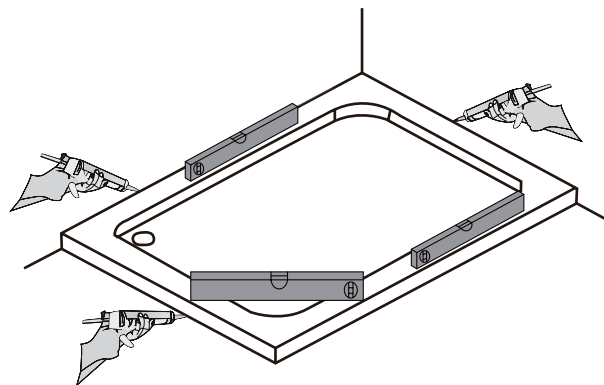

Необходимые инструменты и оборудование




Карандаш




Сверло




Отвертка

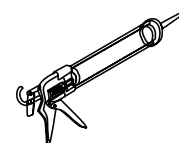

Силикон



Рулетка



Молоток




Уровень




Дрель

Данная модель с универсальной установкой открывания двери

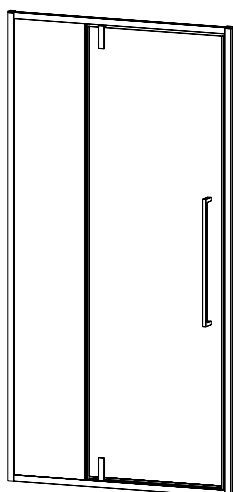


Левая ориентация




















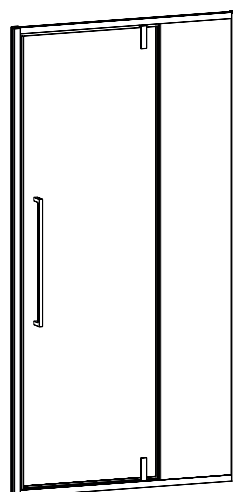


Правая ориентация


## Общий вид душевого угла

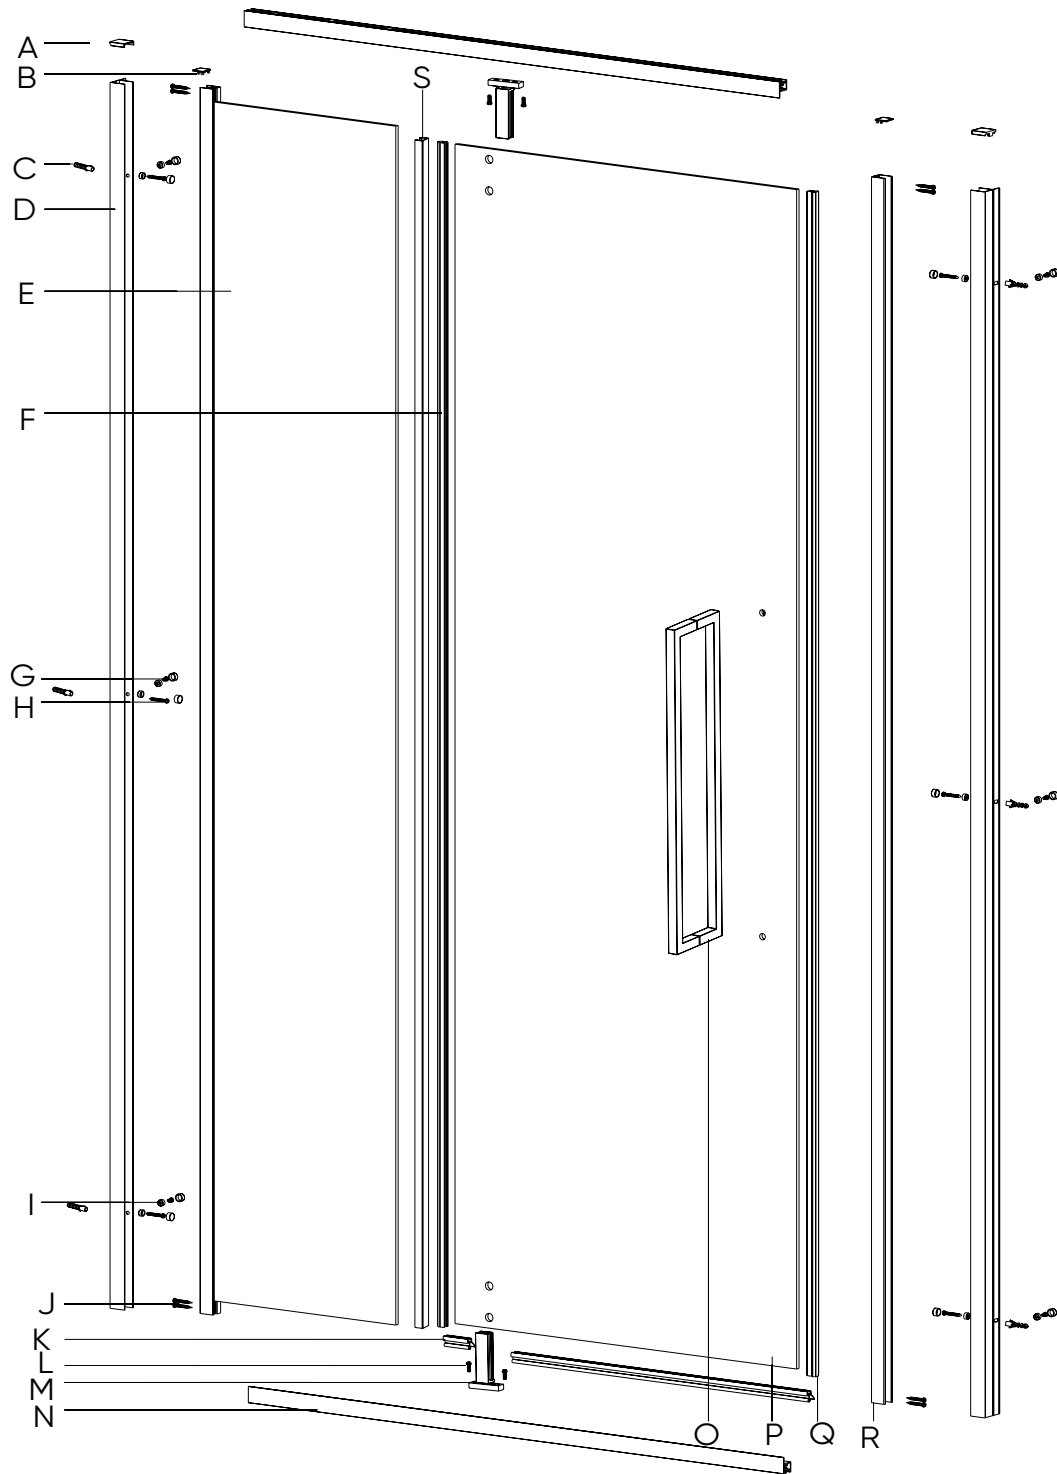


## Перечень деталей

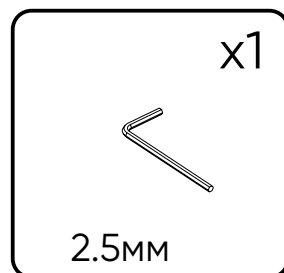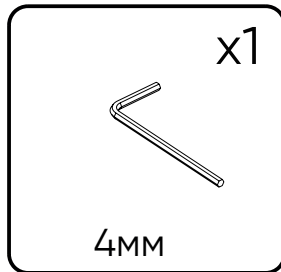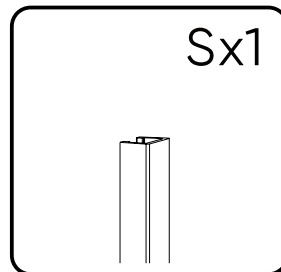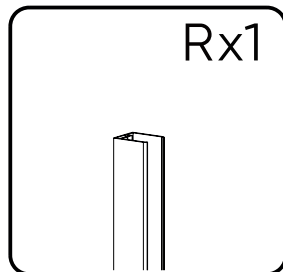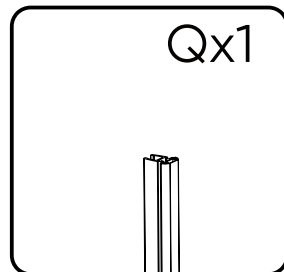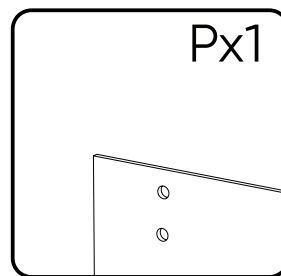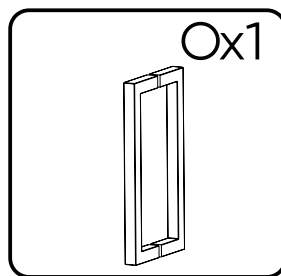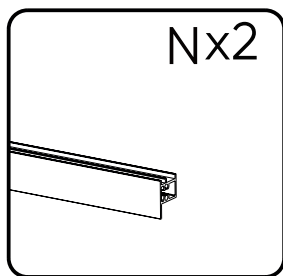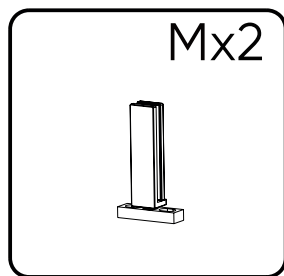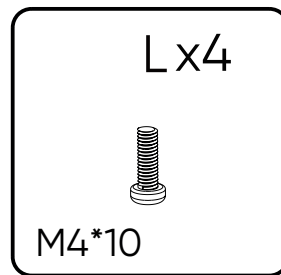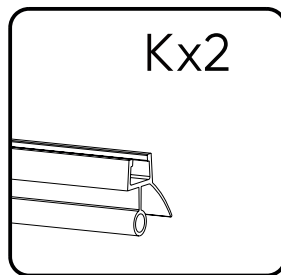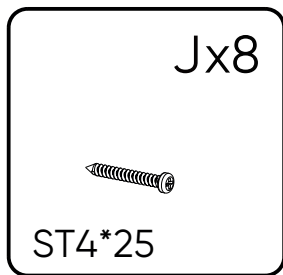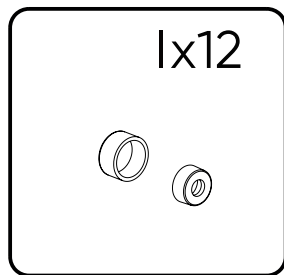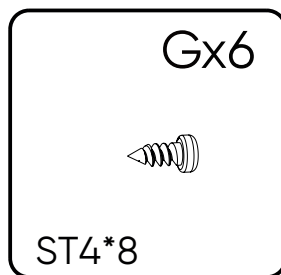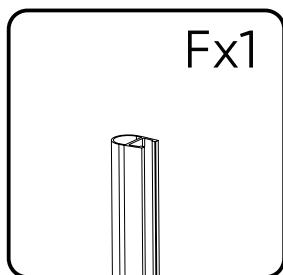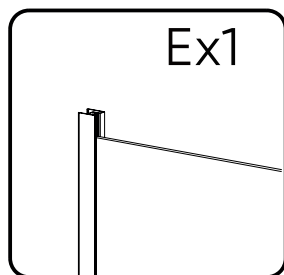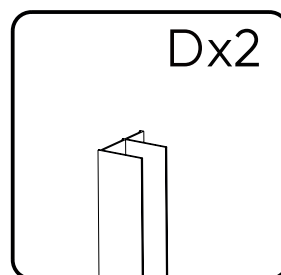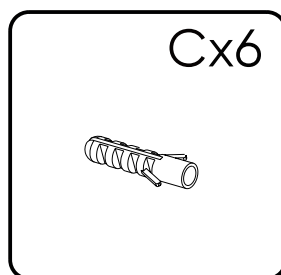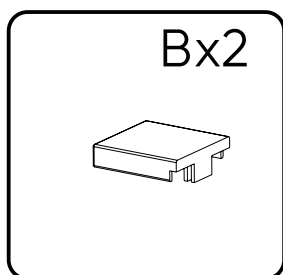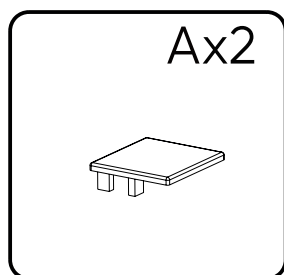



## Шаг 1

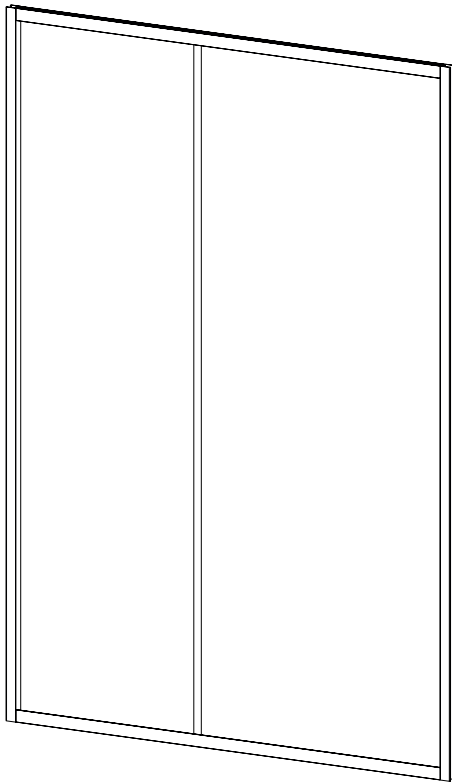








Артикул	Регулировка(мм)
VN34/34B-100-01-C7	990-1010
VN34/34B-110-01-C7	1090-1110
VN34/34B-120-01-C7	1190-1210

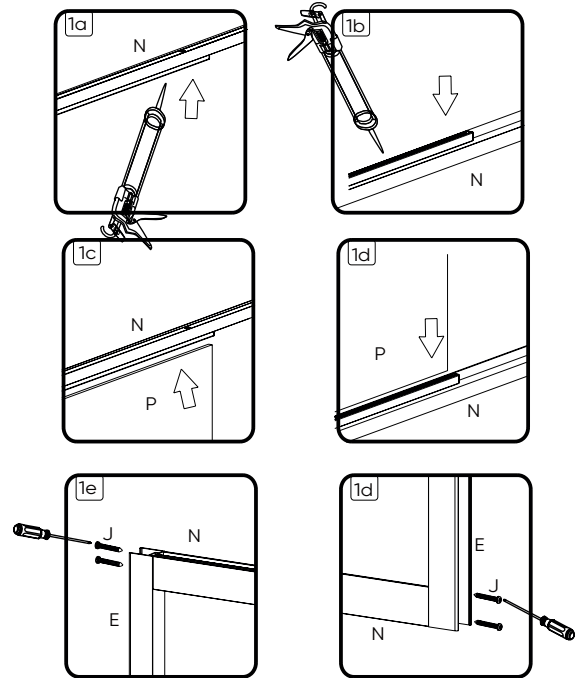






## Шаг 2

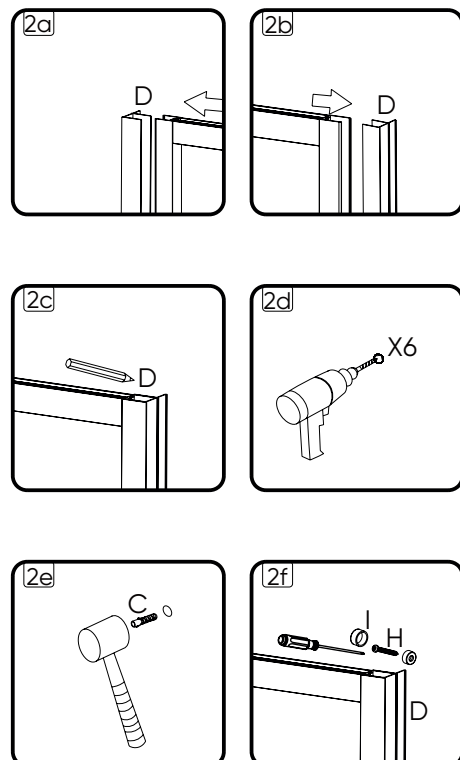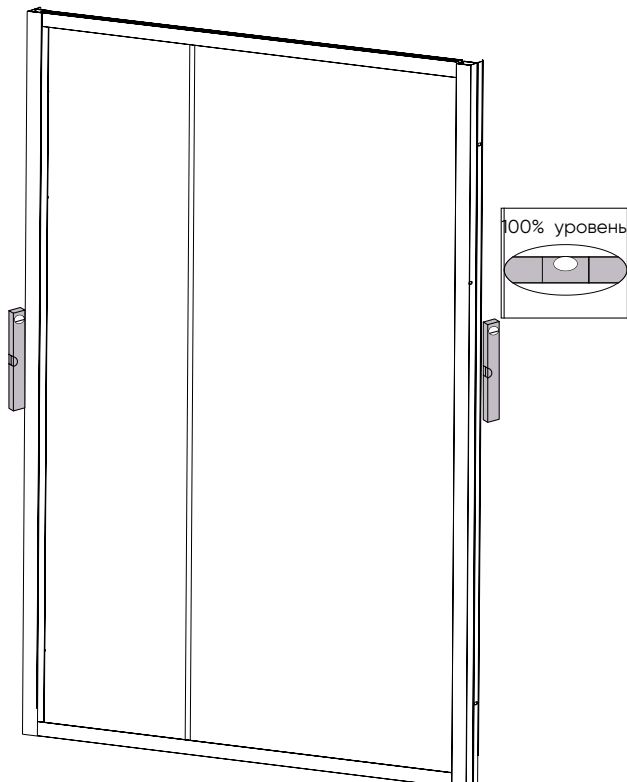




## Шаг 3

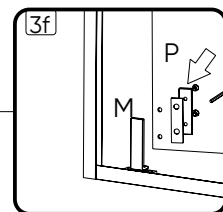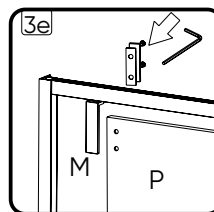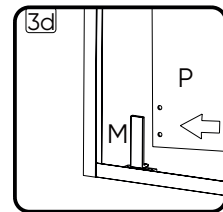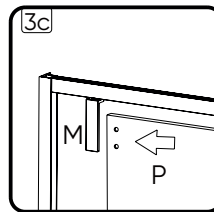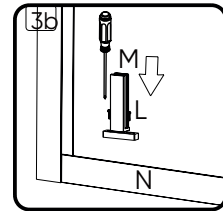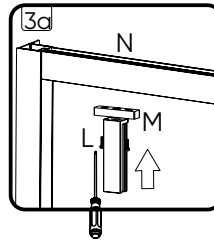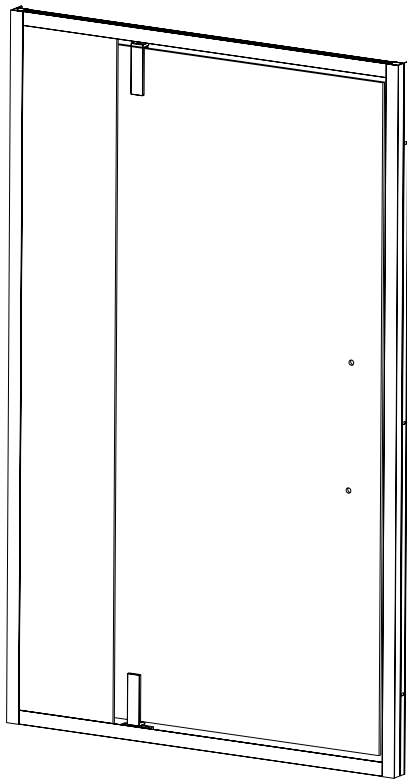




## Шаг 4

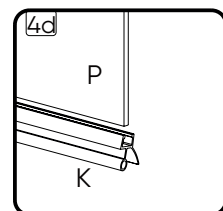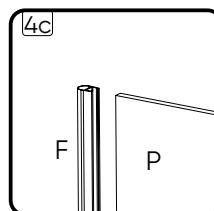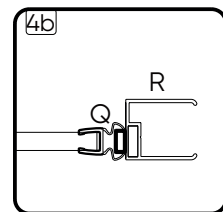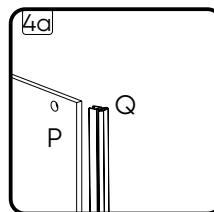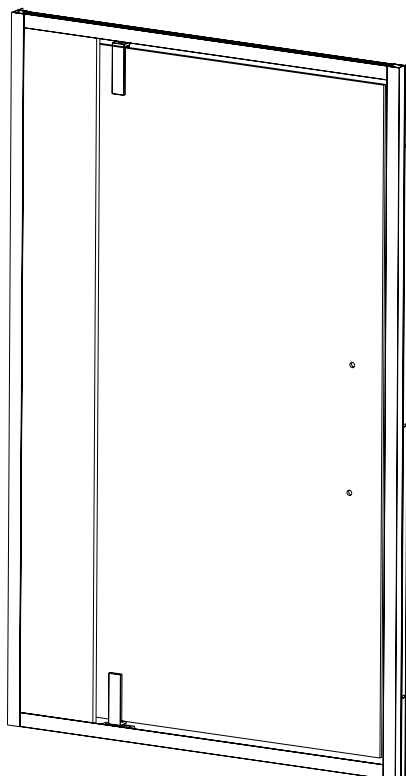

## шаг 5

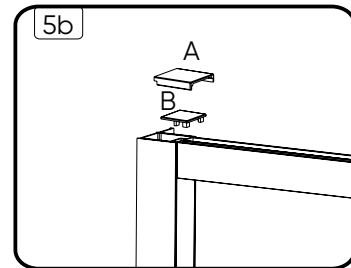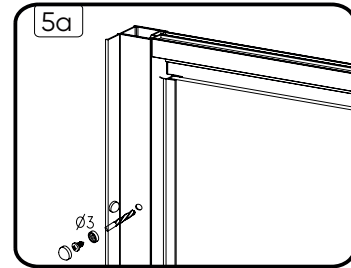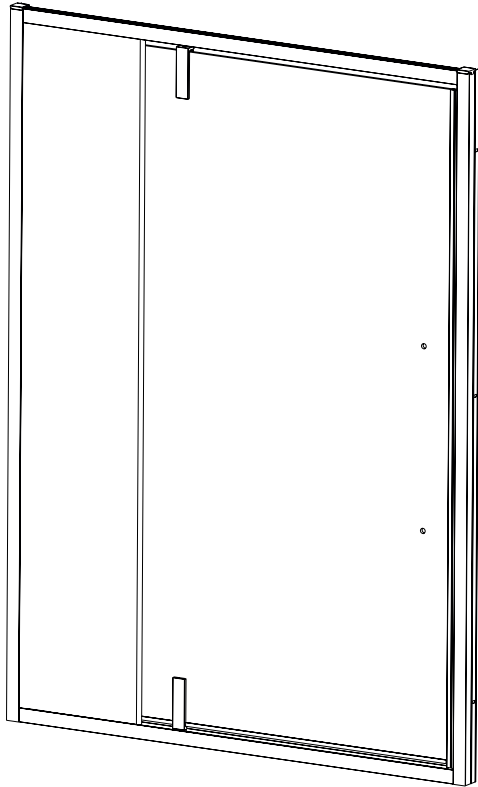

## шаг 6

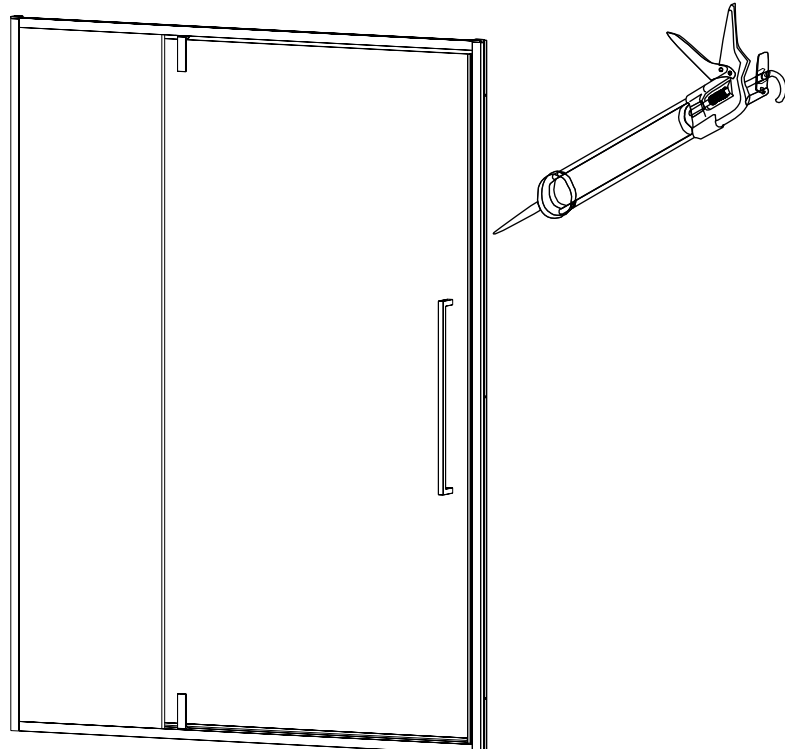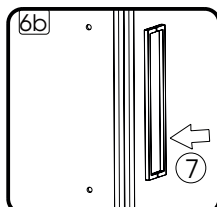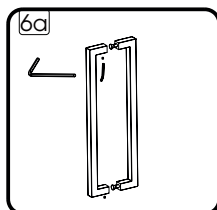

Достоверную информацию уточняйте на [santehnica.ru](http://santehnica.ru).