



Душевой угол


**RV-35/35B**

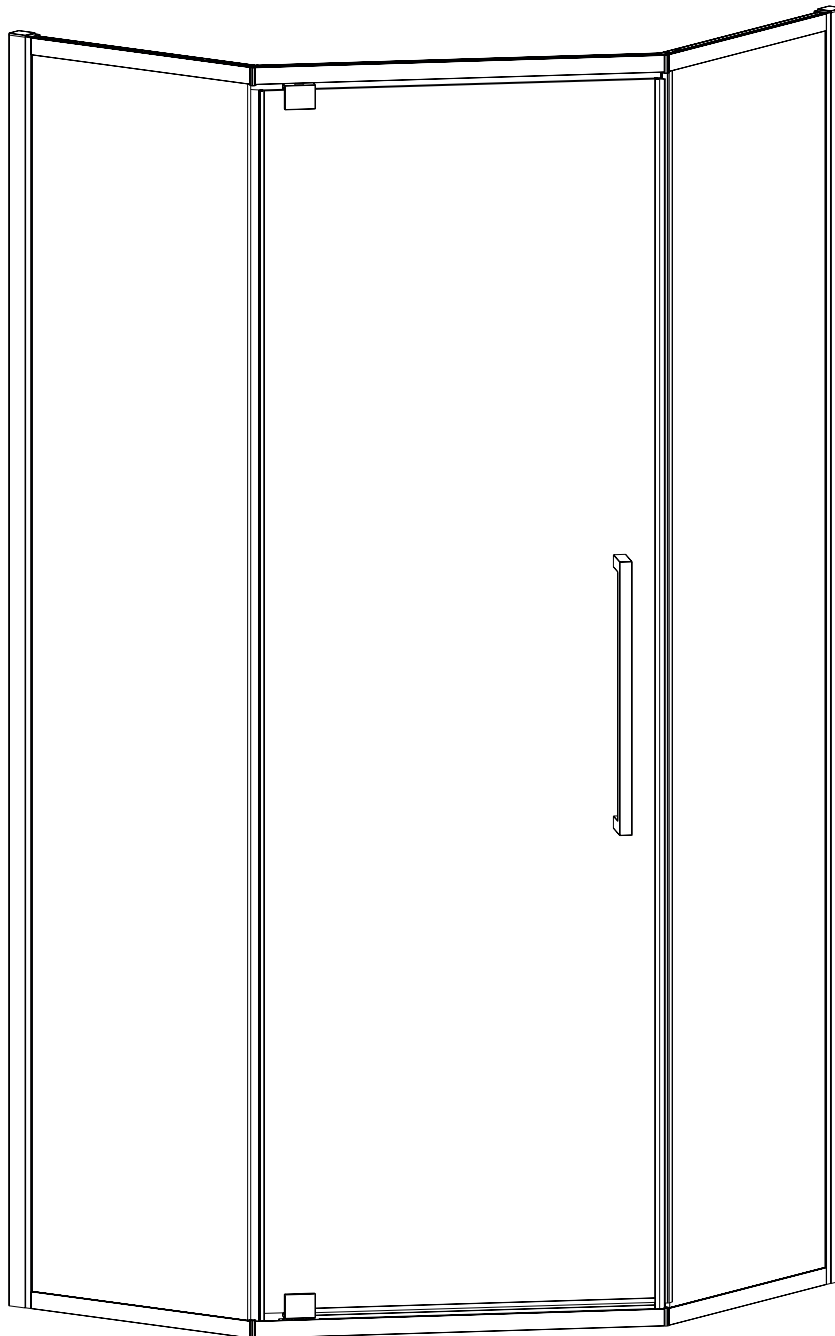

Инструкция по установке

Пожалуйста, прочитайте инструкцию перед установкой


 Перед установкой поддон для душа должен быть выставлен по уровню и полностью герметичным к плитке.

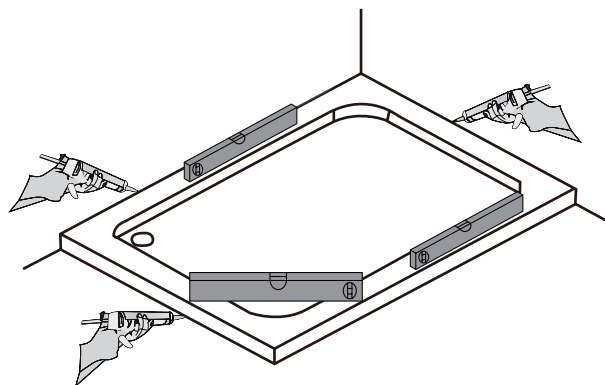

Необходимые инструменты и оборудование




Карандаш




Сверло




Отвертка

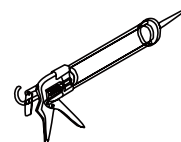

Силикон




Рулетка



Молоток




Уровень




Дрель

Данная модель с универсальной установкой открывания двери

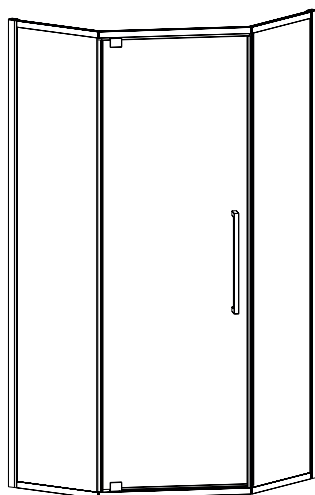


Левая ориентация



















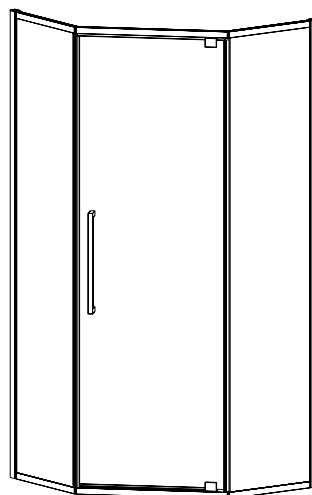


Правая ориентация


## Общий вид душевого угла

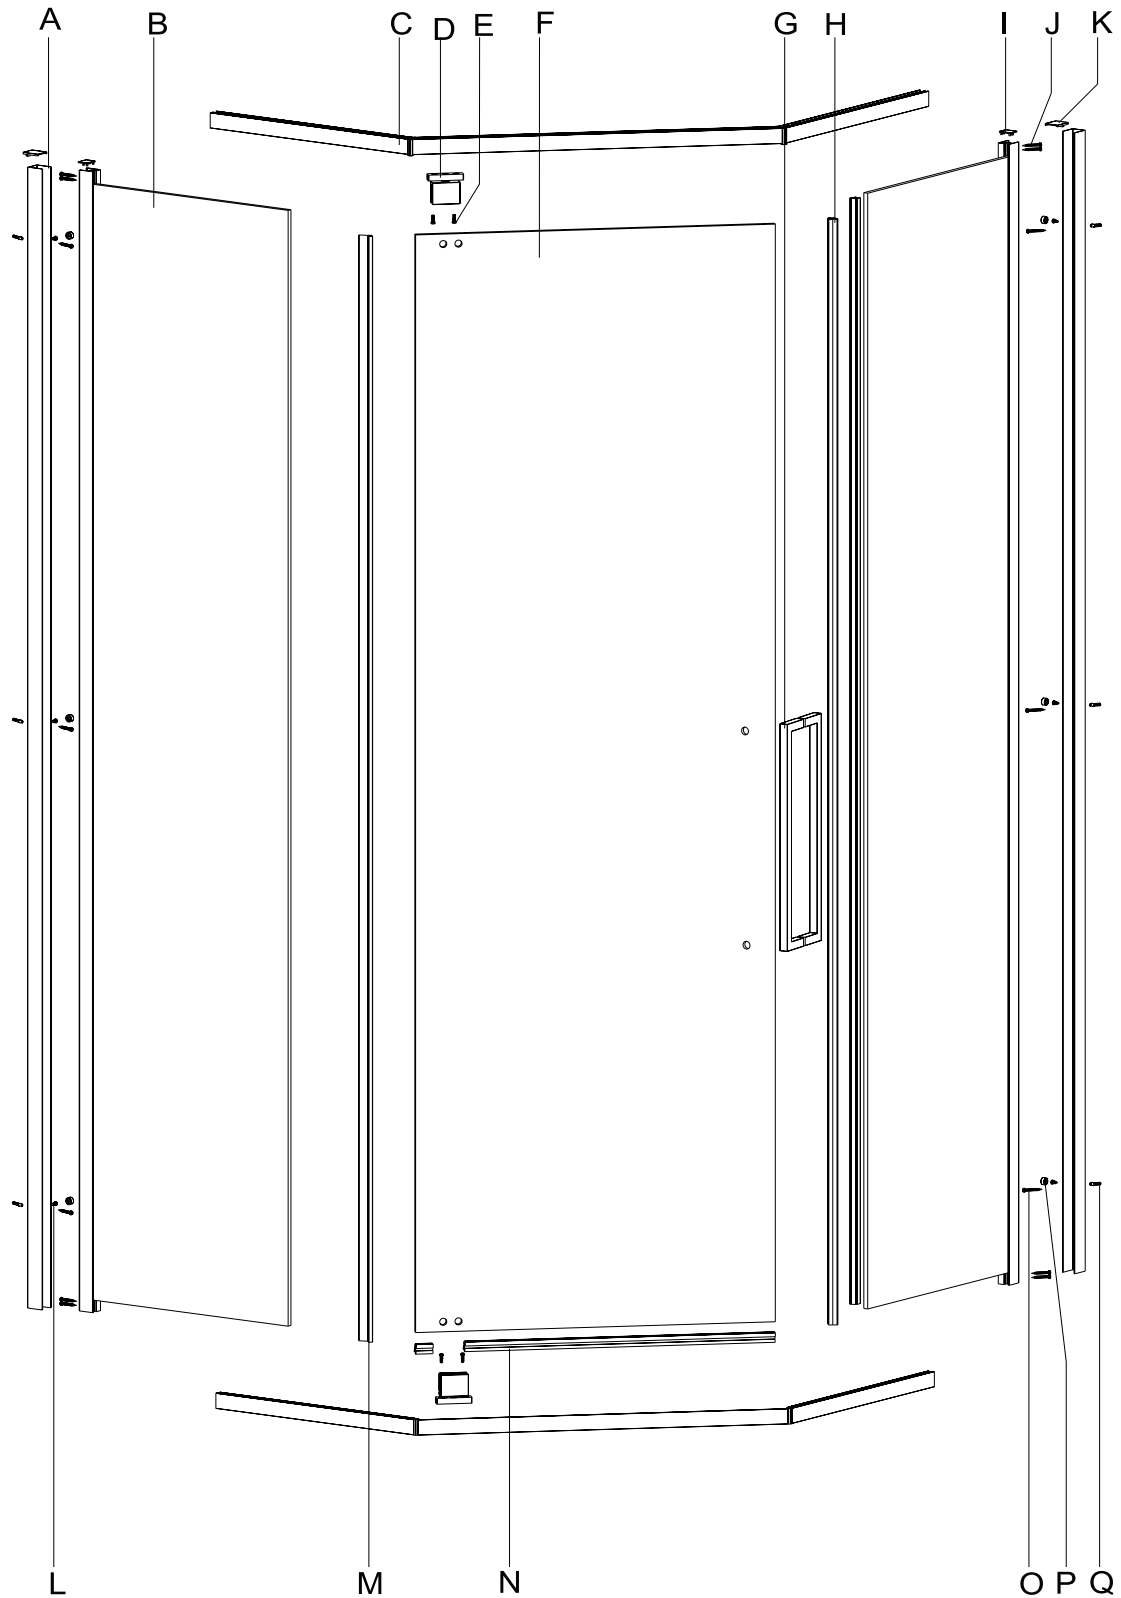



## Перечень деталей

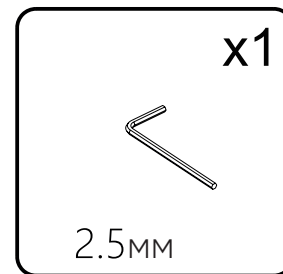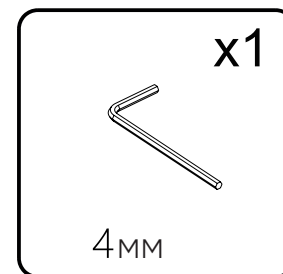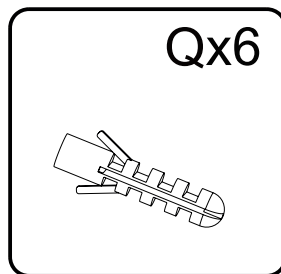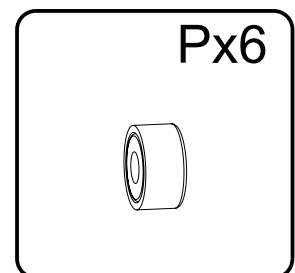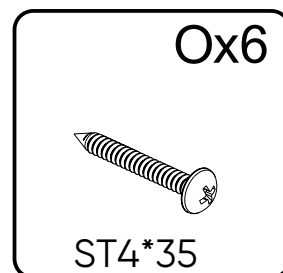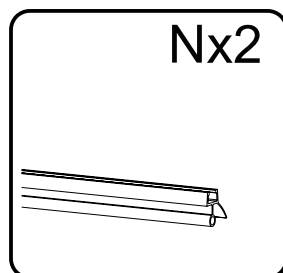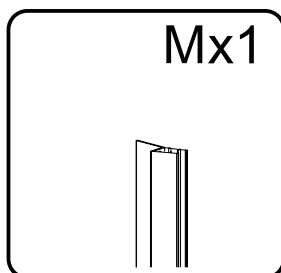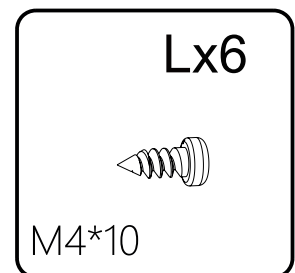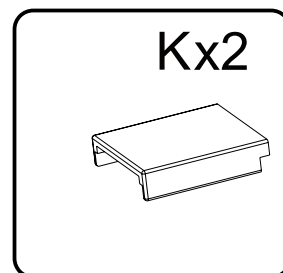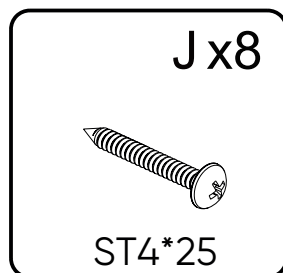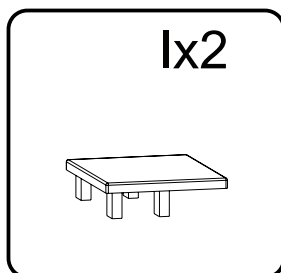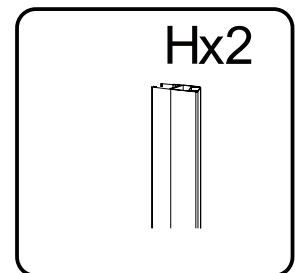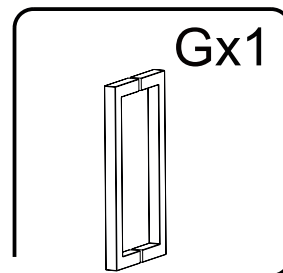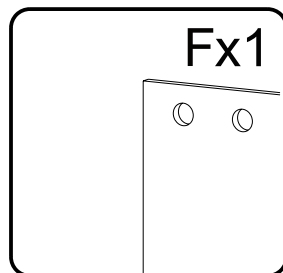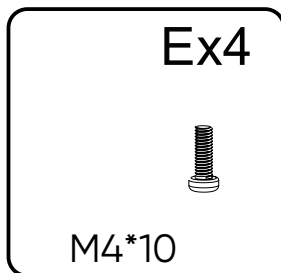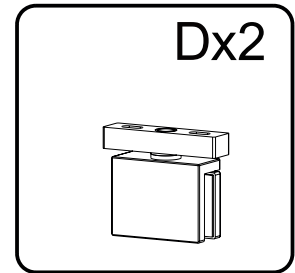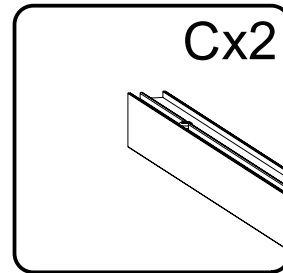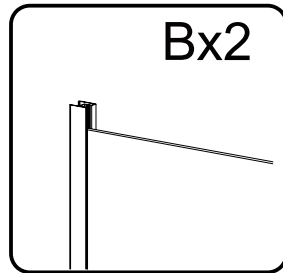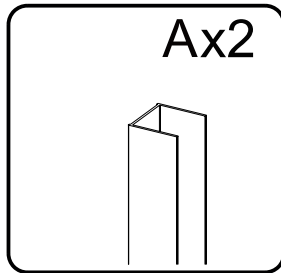





## шаг 1

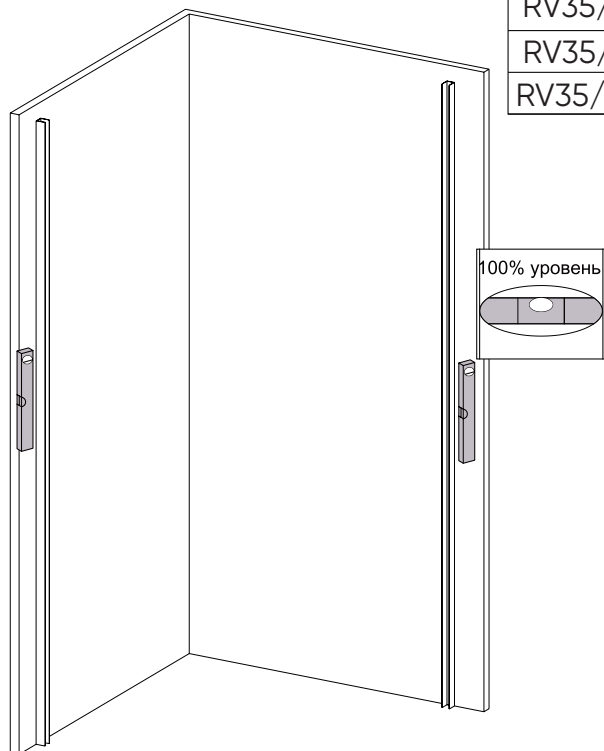



Артикул	Монтажный размер, мм
RV35/35B-80-01-C7	785-800x785-800
RV35/35B-90-01-C7	785-800x785-800
RV35/35B-100-01-C7	785-800x785-800

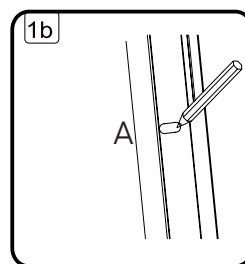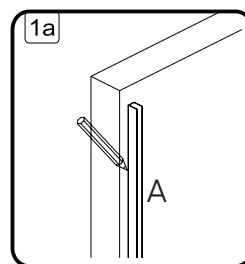



## шаг 2

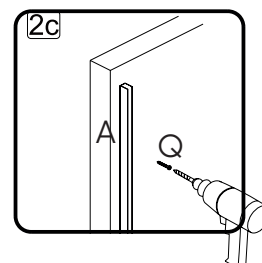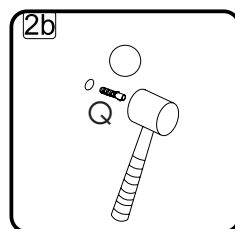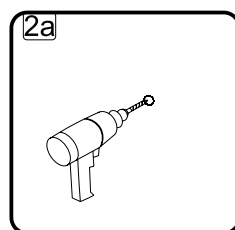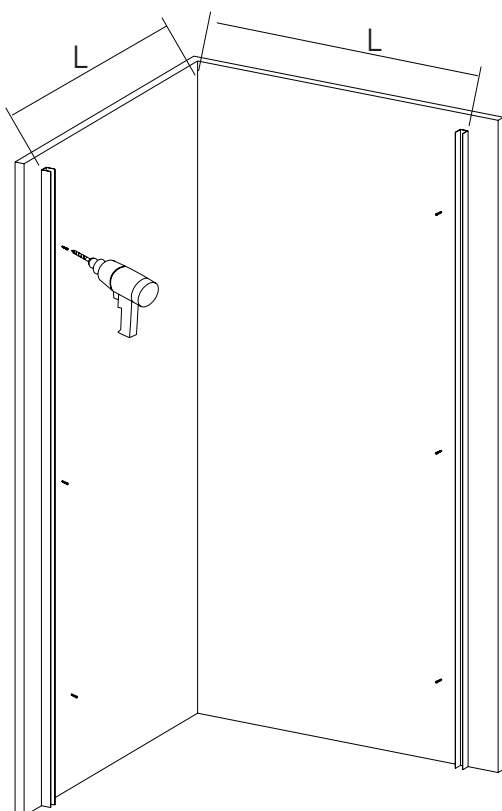








## шаг 3

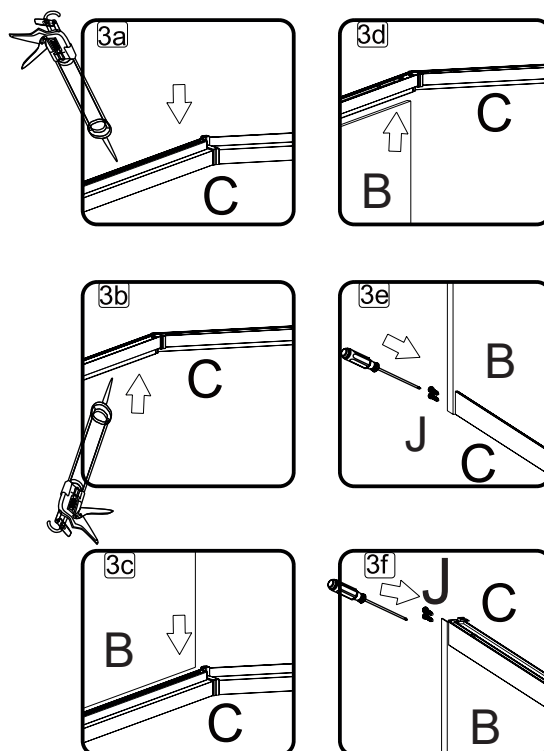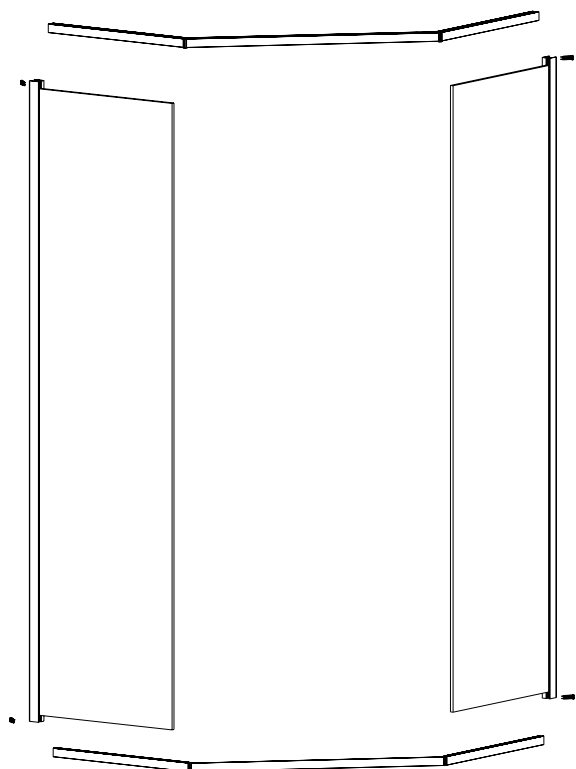








## шаг 4

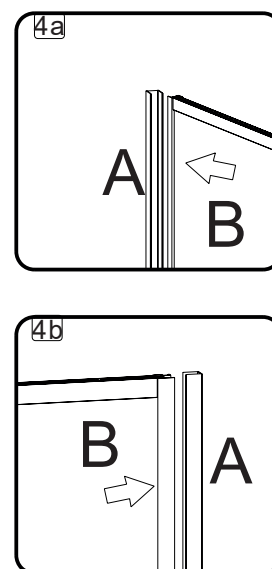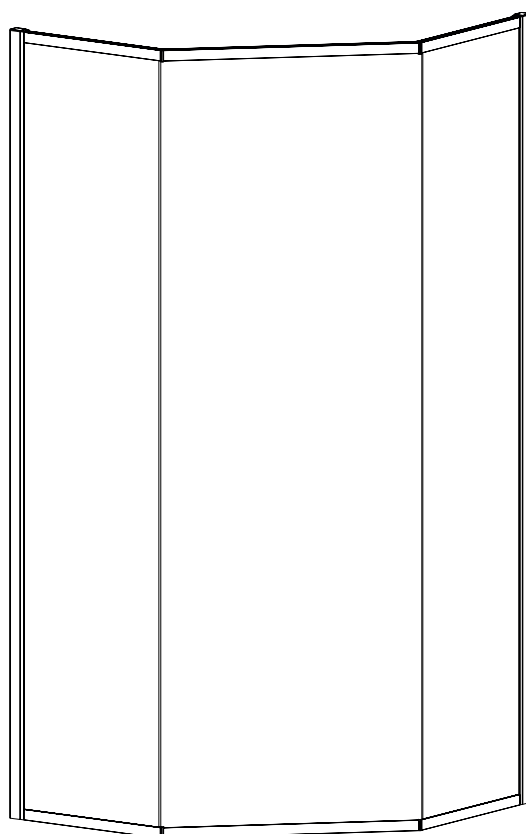


## шаг 5

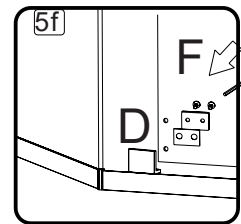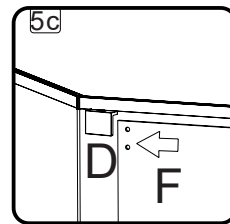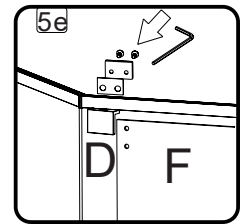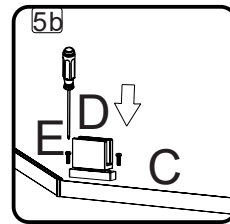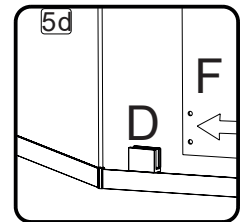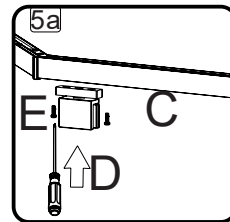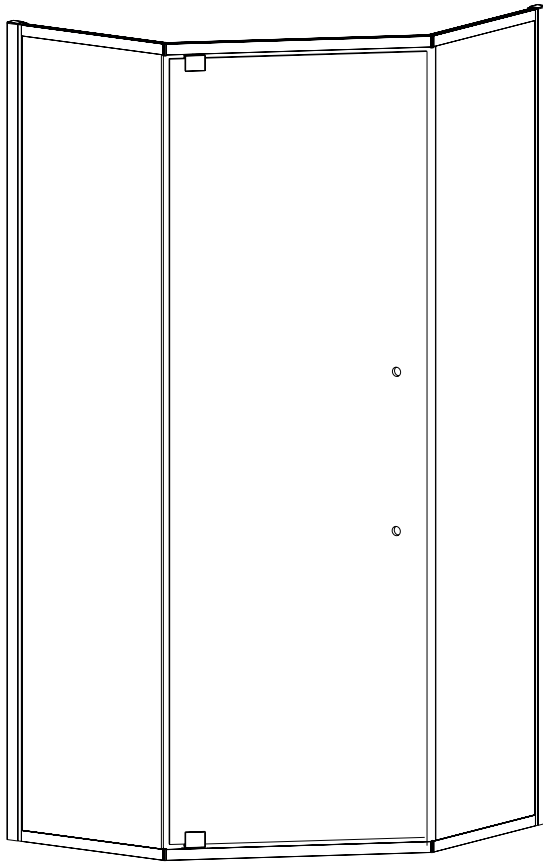

## шаг 6

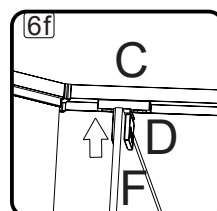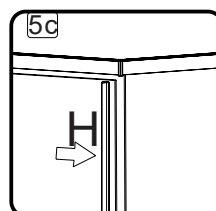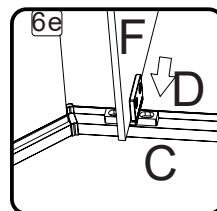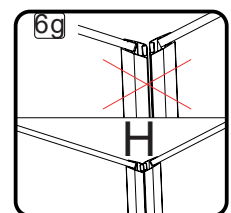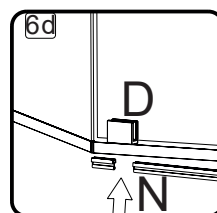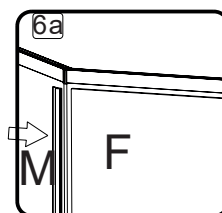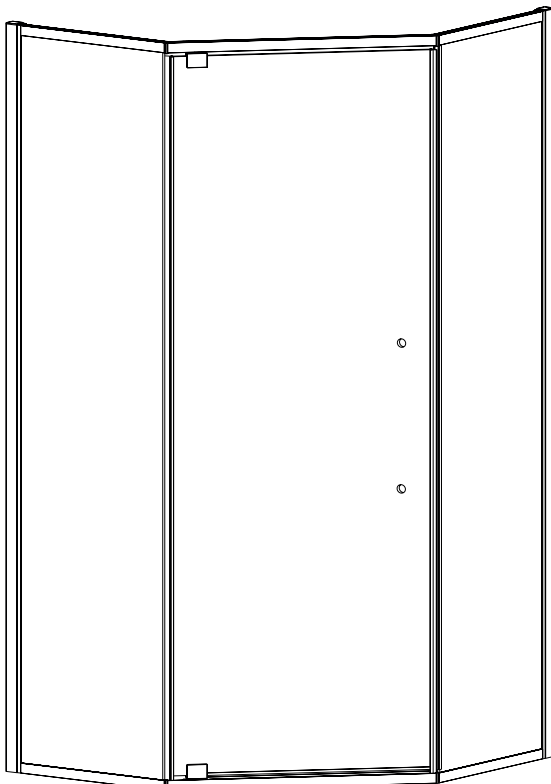

шаг 5

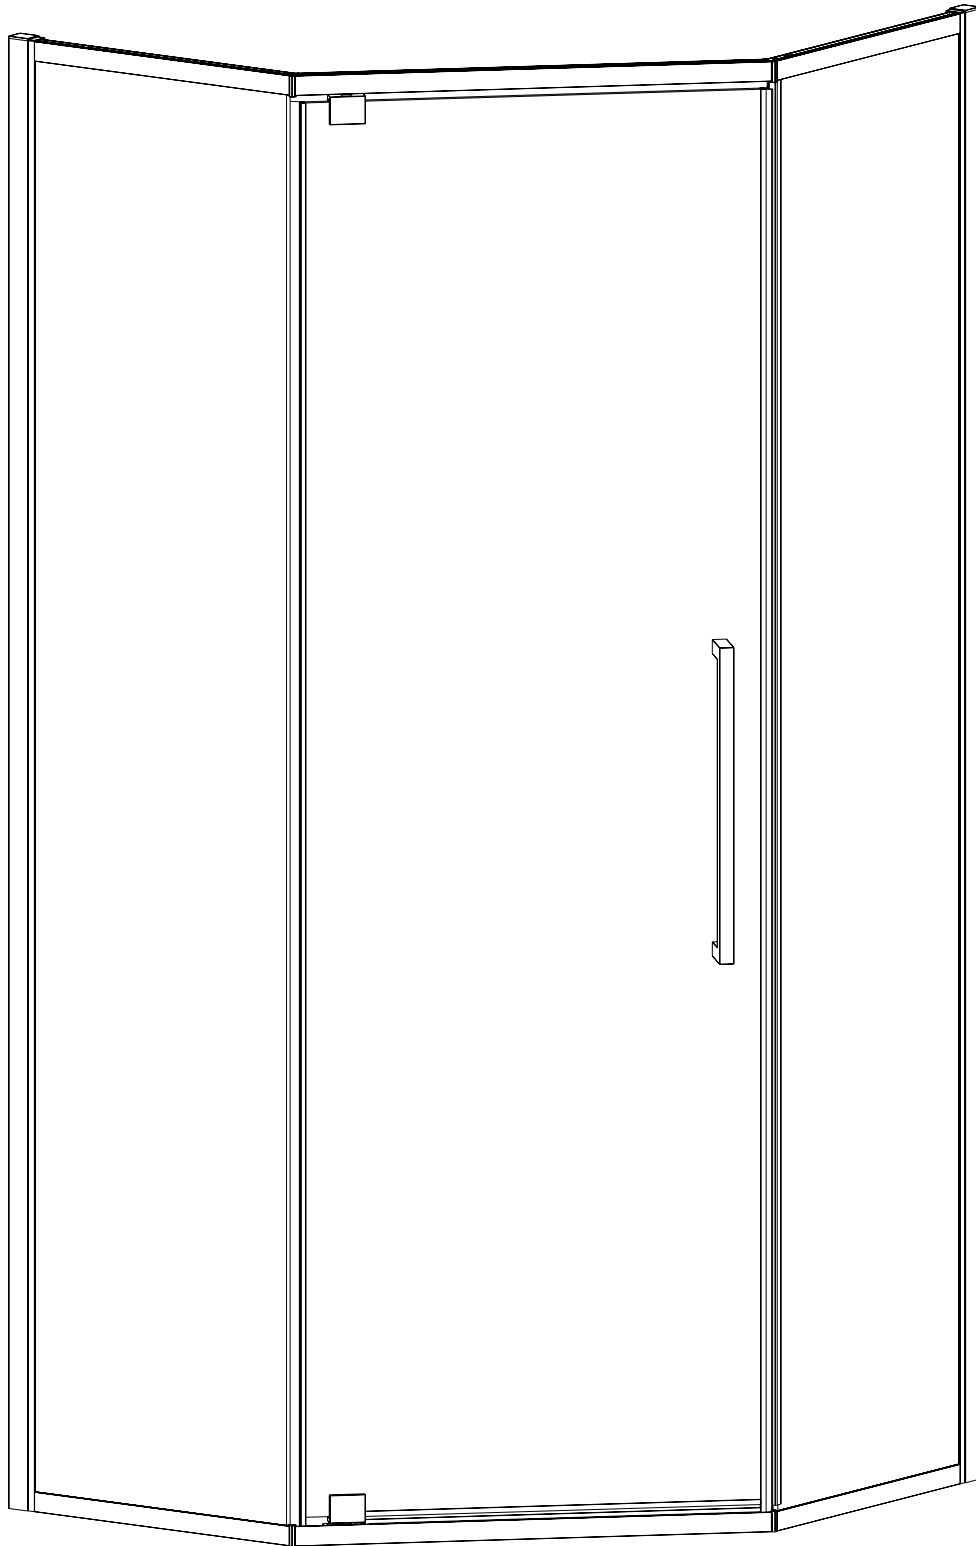



Достоверную информацию уточняйте на [santehnica.ru](http://santehnica.ru).