


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ



Установите конструкцию трапа на пол ванной комнаты в выбранное для него место и зафиксируйте путем крепления ножек в пол (используйте крепеж, входящий в комплект).




Соедините все элементы трапа. Можно уменьшить редуктор под необходимый размер путем поперечного распила.
Важно, чтобы все резиновые части трапа были смазаны.

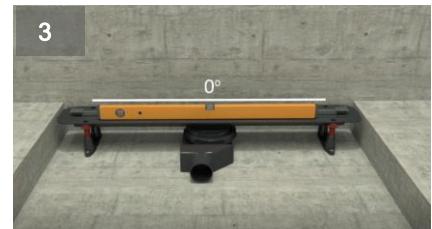

При помощи ножек отрегулируйте высоту трапа по уровню.




Присоедините канализационную трубу к выходу трапа с уклоном не менее 2 градусов от трапа.

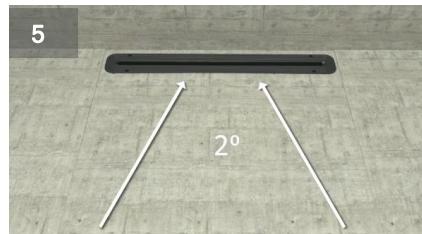

Выполните стяжку пола. Уклон пола не менее 2 градусов к трапу.
Сохраняйте карьер решетки чистым.



Нанесите первый слой гидроизоляционного поверхностного герметика до уровня карьера решетки.
Минимальное время для высыхания первого слоя - 5 часов, оптимальное - 12 часов.

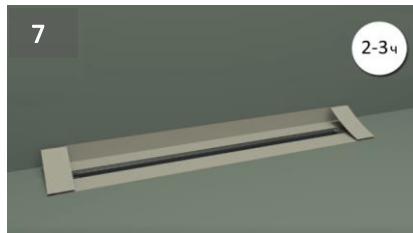

Заклейте края карьера решетки до внутреннего периметра карьера гидроизоляционной лентой MAPEI, входящей в комплект.

Время для высыхания - 2-3 часа.



Нанесите второй слой гидроизоляционного поверхностного герметика.
Минимальное время для высыхания второго слоя - 24 часа, оптимальное - 48 часов.



После того, как герметик высохнет, нанесите слой клея под плитку.
Завершите отделку пола выбранным материалом (плиткой, влагостойким ламинатом, иным материалом).



Завершите монтаж трапа: установите сетку для улавливания мелкого мусора и дизайн-вставку Slim, закрепите детали крепежом, входящим в комплект.

Достоверную информацию уточняйте на santehnica.ru.