



Инструкция по сборке каркаса ванны

LOTOS 170x75



Состав монтажного комплекта

Сборочные единицы

Каркас сварной 170x75 в сборе	1
Стойка 420 мм (M12) в сборе	2
Стойка 380 мм (M12) в сборе	2

Фурнитура

Шпилька M12, 200мм	2
Шпилька M12, 250мм	2
Саморез 4,2*, 41 (шт)	5
Саморез 4*16	8
Болт 10*70	4
Гайка M10	4
Гайка M12	12
Заглушка для рамы (25*25)	4
Ножка для ванны	4
Саморез 3,5*40	8
Дюбель-шуруп 6*40, потайной	8
Кронштейн	4


Фурнитура для крепления

Уголок 30x30x30	4
Саморез 4x16	8
Саморез 3,5x20	2
Заглушка для Ф/П	2
Флажок пластик	2
Гайка M12	4
Шайба M12 DIN 9021	4

Этапы установки и сборки каркаса:

1. Перевернуть ванну вверх дном и положить на ровную поверхность, которая не повредит и не поцарапает ванну.
2. Установить раму каркаса. **Внимание!** Каркас не должен выступать за края ванны.
3. На углах каркаса, через отверстия $\text{Ø}13$ мм. соединить каркас с вертикальными стойками болтом и гайкой M10.
4. В углах ванны отмерить требуемое расстояние от каждого борта.
5. Прикрутить стойки во вкладыши из ДСП расположенные в углах ванны (используются два самореза 4*16 на каждую стойку)
6. Прикрутить каркас саморезами 4,2*41 к подложке на дне ванны.
7. В закладные из ДСП, которые располагаются по периметру с передней стороны, прикрутить уголки, для упора фронтальной панели.
8. Перед установкой пластиковых флажков на шпильку M12, нужно вкрутить первую гайку M12, затем установить первую шайбу M12. Вставить флажок, за флажком вторую шайбу, за шайбой законтрогаить второй гайкой M12, затем накрутить еще одну гайку M12 и накрутить пластиковую ножку.
9. Вставить опоры (магнитное крепление) для крепления фронтальной панели в отверстия $\text{Ø}13$ мм. на стойках и зафиксировать контргайками M12.
10. В открытые части профильной трубы вставить пластиковые заглушки.
11. В отверстия на каркасе $\text{Ø}13$ мм. установить ножки и зафиксировать их гайками. При наличии дополнительных ножек, на дно ванны прикрутить площадки крепления ножек.
12. С использованием уровня, отрегулировать высоту ножек таким образом, чтобы ножки выступали не более 20 мм от нижнего края фронтальной панели.




Схема установки каркаса (см)

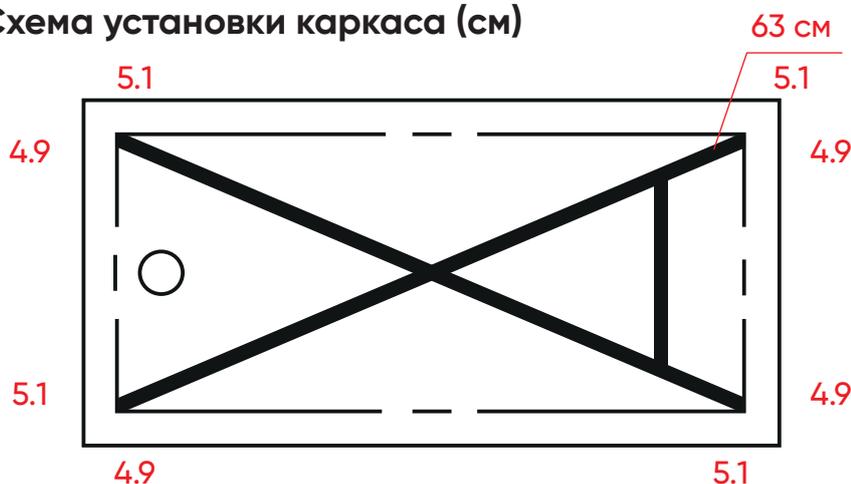

Уголок (металл) 30x30 - 4 шт
Флажок (пластик) - 2 шт

Размер стоек:
44 см - 2 шт.
42 см - 2 шт.

Условные обозначения

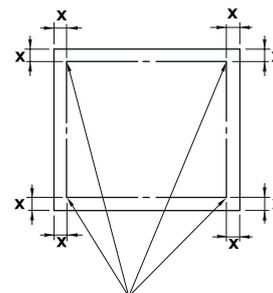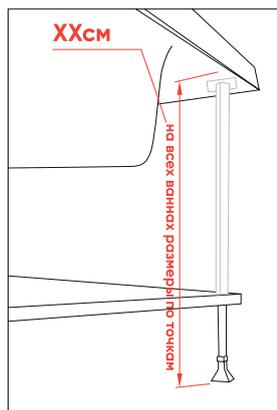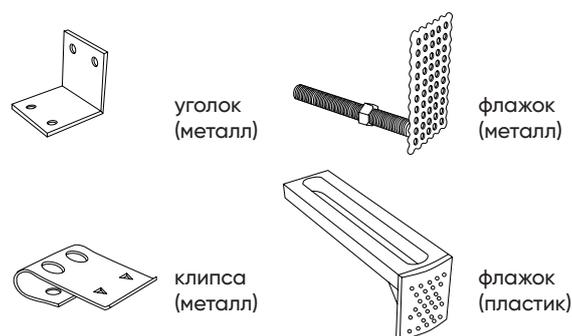

X - расстояние (см) от края ванны до центра установки стойки
○ - слив
■ - дополнительное крепление ножки

Достоверную информацию уточняйте на santehnica.ru.