

Инструкция по использованию карниза для ванной комнаты

1. Установка

Чтобы установить карниз вытягивайте внутреннюю трубку из внешней до нужного вам размера.

Телескопический карниз крепится враспор с помощью внутренней пружины. За счет пружины происходит удобная регулировка размера под необходимые параметры. В месте регулировки есть резиновое уплотнительное кольцо, которое предотвращает появление царапин на штанге.



2. Возврат карниза в исходное положение

Если вы вытянули внутреннюю штангу на большее расстояние, чем нужно, то вам необходимо вернуть карниз в исходное положение.

Как это сделать:

1 Снимите с обеих сторон пластиковые заглушки




2 Вытащите внутреннюю трубку карниза из внешней.



вытащите трубку до конца, чтобы у вас карниз стал 2-мя отдельными частями

3 Снимите уплотнительное кольцо. После того, как вы вытащите одну трубку из другой, уплотнительное кольцо останется на внутренней трубке с пружиной. Снимите полностью уплотнительное кольцо с внутренней трубки.

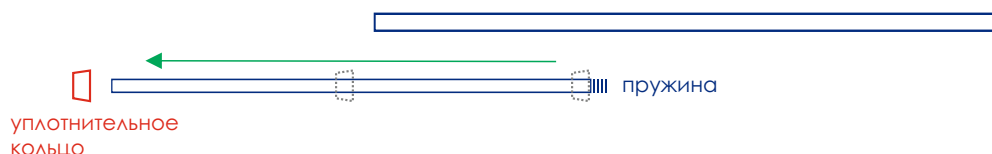

4 Переставьте уплотнительное кольцо на внешнюю часть трубки.



5 Вставьте внутреннюю трубку с пружиной во внешнюю трубку.



6 Верните пластиковые заглушки по краям карниза.



Теперь карниз вернулся в свое исходное положение, и вы снова можете раздвинуть его до нужной длины и установить.

Достоверную информацию уточняйте на santehnica.ru.