



СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

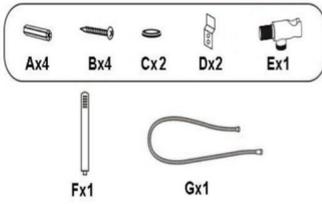


ИНСТРУМЕНТЫ

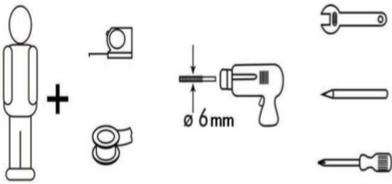

ВНИМАНИЕ !

Перед сборкой тщательно промойте трубы подачи воды, чтобы удалить мусор (позвольте воде работать с открытым краном в течение 3-х минут), иначе частицы грязи могут повлиять на работу душевой панели.


ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ ARNO WB

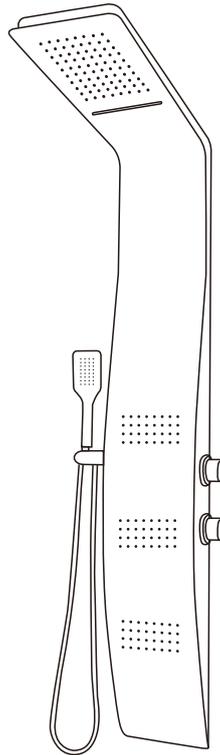


ИНСТРУКЦИЯ!

Перед сверлением любых отверстий для крепления душевой панели убедитесь, что нет никаких скрытых кабелей или трубопроводов внутри стены.


1. Проверьте отверстие в стене

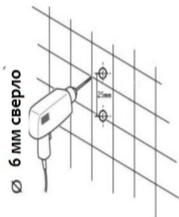

2. Вставьте втулки в отверстие

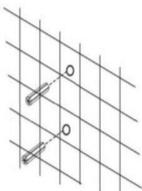

3. Закрепить винт к стене с помощью настенных кронштейнов

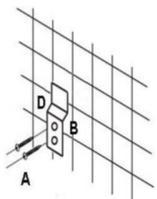

- a. верхний душ
- b. лейка для душа
- c. форсунки
- d. регулирование функций
- e. регулирование температуры

